

ONEXT[®]

www.myONEXT.ru

ONEXT CARE-PHONE

Телефон с большими кнопками



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оглавление

1	Введение.....	6
2	Начало работы с телефоном.....	7
2.1	Комплектация.....	7
2.2	Внешний вид.....	8
2.2.1	Care-Phone 5.....	8
2.2.2	Care-Phone 6.....	8
2.3	Описание клавиш.....	10
2.4	Снятие крышки телефона.....	12
2.4.1	Care-Phone 5.....	12
2.4.2	Care-Phone 6.....	13
2.5	Установка SIM карты.....	13
2.6	Установка карты памяти.....	14
2.7	Установка аккумулятора.....	14
2.8	Включение и выключение телефона.....	15
2.8.1	Включение.....	15
2.8.2	Выключение.....	16
2.9	Значки статусной строки.....	16
2.10	Главное меню.....	17
2.11	Блокировка экрана и клавиатуры.....	17
2.11.1	Блокировка клавиатуры.....	17
2.11.2	Разблокировка клавиатуры.....	17
3	Режим SOS.....	18
3.1	Использование режима SOS.....	18
3.2	Настройка режима SOS.....	18
3.3	Контроль активности.....	19
3.4	Автоответ на звонок.....	19
3.5	Уведомление о низком заряде аккумулятора.....	19
4	Телефонные вызовы.....	20
4.1	Исходящий вызов.....	20
4.2	Ответ на входящий вызов.....	20
4.2.1	Режим ответа.....	21
4.3	Отклонение вызова.....	21
4.4	Окончание вызова.....	21
4.5	Международный звонок.....	21
4.6	Поиск номера.....	21
4.6.1	Поиск номера в телефонной книге.....	21
4.6.2	Поиск номера в журнале вызовов.....	22
4.7	Вызов абонента из сообщений.....	22
4.8	Набор добавочного номера.....	22
4.9	Экстренный вызов.....	23
4.10	Конференц-вызов.....	23
4.11	Опции во время разговора.....	24
4.12	Основные функции вызовов.....	25
4.12.1	Определение моего номера.....	25
4.12.2	Ожидание вызова.....	25
4.12.3	Переадресация.....	25
4.12.4	Запрет вызовов.....	26
4.12.5	Переключение линий.....	27

4.13	Расширенные настройки вызовов.....	27
4.13.1	Черный список.....	27
4.13.2	Повторный набор.....	27
4.13.3	Напоминание времени вызова.....	27
4.13.4	Режим ответа.....	28
4.13.5	Автоматическая запись разговора.....	28
4.14	Настройки вызовов для двух SIM карт.....	28
4.14.1	Выбор SIM.....	28
5	Сообщения.....	29
5.1	Создание и отправка сообщения.....	29
5.2	Опции сообщений.....	31
5.3	Папки сообщений.....	31
5.3.1	Входящие.....	31
5.3.2	Черновики.....	32
5.3.3	Исходящие.....	32
5.3.4	Отправленные.....	32
5.4	Шаблоны SMS.....	32
5.5	Широковещательные сообщения.....	32
5.6	Настройки SMS.....	33
5.6.1	Индивидуальные настройки сообщений для каждой SIM-карты.....	33
5.6.2	Статус памяти.....	34
5.6.3	Счетчик SMS-сообщений.....	34
5.6.4	Сохранять отправленные сообщения.....	34
5.6.5	Место сохранения.....	34
6	Журнал вызовов.....	35
6.1	Пропущенные вызовы.....	35
6.2	Добавление нового контакта из журнала вызовов.....	35
6.3	Очистка журнала вызовов.....	35
7	Профили звука.....	36
7.1	Выбор профиля звука.....	36
7.2	Настройки профиля.....	36
7.2.1	Тип оповещения.....	36
7.2.2	Тип звонка.....	36
7.2.3	Мелодия звонка/Сообщения.....	37
7.2.4	Громкость звонка.....	37
7.2.5	Громкость сигнала сообщений.....	37
7.2.6	Звук клавиш.....	37
7.2.7	Громкость нажатия кнопок клавиатуры.....	37
7.2.8	Звук открытия/закрытия крышки.....	37
7.2.9	Системные оповещения.....	37
8	Телефонная книга.....	38
8.1	Добавление нового контакта.....	38
8.2	Просмотр сведений о контакте.....	38
8.3	Изменение сведений о контакте.....	38
8.4	Отправка сообщений и вызов контакта из телефонной книги.....	38
8.5	Удаление контактов.....	39
8.6	Копирование и перемещение контактов.....	39
8.6.1	Копирование контактов.....	39
8.6.2	Перемещение контактов.....	39

8.7	Черный Список.....	39
8.8	Настройки телефонной книги.....	39
8.8.1	Быстрый набор.....	39
8.8.2	Мой номер.....	40
8.8.3	Статус памяти.....	40
8.8.4	Собственный номер.....	40
8.8.5	Фиксированный набор.....	40
9	Мультимедиа.....	41
9.1	Фотокамера.....	41
9.1.1	Опции фотокамеры.....	41
9.2	Видеокамера.....	42
9.3	Просмотр изображений.....	42
9.3.1	Установка фото в качестве обоев.....	42
9.4	Аудиоплеер.....	42
9.4.1	Управление аудиоплеером.....	43
9.4.2	Просмотр доступной музыки.....	43
9.4.3	Фоновое воспроизведение.....	43
9.5	Видеоплеер.....	43
9.5.1	Управление видеоплеером.....	43
9.6	Радио FM.....	44
9.6.1	Фоновое воспроизведение.....	44
9.7	Диктофон.....	44
9.7.1	Запись звукового файла.....	44
9.8	Фонарик.....	45
10	Мои файлы.....	46
10.1	Управление.....	46
10.2	Статус памяти.....	46
11	Сервисы SIM.....	47
12	Инструменты.....	48
12.1	Будильник.....	48
12.2	Календарь.....	48
12.3	Калькулятор.....	48
12.4	Игры.....	49
12.5	Мировое время.....	49
12.6	Книги.....	49
13	Настройки телефона.....	50
13.1	SIM-карты.....	50
13.2	Телефон.....	50
13.2.1	Время и дата.....	50
13.2.2	Язык.....	50
13.2.3	Метод ввода.....	50
13.2.4	Параметры экрана.....	50
13.2.5	Свое меню.....	51
13.2.6	Клавиши навигации.....	51
13.2.7	Режим полета.....	51
13.2.8	Сеть.....	51
13.2.9	Безопасность.....	52
13.2.10	Сброс настроек.....	52
14	Обслуживание телефона.....	53

14.1	Заряд батареи.....	53
14.2	Правила эксплуатации SIM-карты.....	54
14.3	Подключение телефона к ПК.....	54
14.4	Безопасность и коды доступа.....	54
14.5	Блокировка телефона.....	55
14.6	Резервное копирование данных.....	56
14.7	Сброс настроек телефона.....	56
14.7.1	Перезагрузка телефона (программный сброс).....	56
14.7.2	Восстановление заводских настроек (аппаратный сброс).....	56
15	Меры предосторожности.....	58
15.1	Правила использования аккумулятора.....	58
15.1.1	Уход за аккумулятором.....	59
15.1.2	Утилизация аккумулятора.....	59
15.2	Правильное использование телефона.....	59
15.3	Ограничение мест использования.....	60
15.3.1	На борту самолета.....	60
15.3.2	Безопасность дорожного движения.....	61
15.3.3	Окружающая среда.....	61
15.3.4	Заземление.....	62
15.3.5	Избегайте механических воздействий.....	62
15.3.6	Соблюдайте правила эксплуатации.....	63
15.3.7	Местное регулирование.....	63
15.3.8	Экстренная помощь.....	63
15.3.9	Сохранность информации.....	64
16	Официальная информация.....	65

1 ВВЕДЕНИЕ

Мобильный телефон ONEXT Care-Phone – Ваш правильный выбор. Спасибо за приобретение телефона нашей компании. Наши устройства соответствуют государственным стандартам и нормам Российской Федерации и европейским стандартам и сертифицированы для работы в сетях GSM. GSM – глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи. Мобильный телефон ONEXT Care-Phone способен работать с множеством международных сетей. С помощью ONEXT Care-Phone Вы сможете осуществлять и принимать международные звонки с той же легкостью, как если бы общались с абонентом из одного с Вами города.

Данная инструкция содержит информацию об основных правилах эксплуатации мобильного телефона ONEXT Care-Phone и описание его функциональных возможностей. Чтобы не допускать ошибок при эксплуатации устройства, внимательно прочтите данную инструкцию и убедитесь, что Вы правильно поняли ее содержание.

Некоторые функции могут быть недоступны в определенных конфигурациях мобильных сетей, так же как и некоторые отдельные услуги, предоставляемые операторами связи. В случае затруднений, пожалуйста, проконсультируйтесь у продавца или Вашего оператора связи.

2 НАЧАЛО РАБОТЫ С ТЕЛЕФОНОМ

2.1 Комплектация

Перед началом работы с мобильным телефоном, пожалуйста, проверьте, все ли комплектующие есть в наличии:

1. Телефон
2. Аккумуляторная батарея
3. Зарядное устройство
4. Гарнитура (наушники)
5. Руководство пользователя
6. Гарантийный талон

CarePhone 5

ЛЕВАЯ/ПРАВАЯ
многофункциональные
кнопки

НАВИГАЦИОННАЯ
КНОПКА

Кнопка
НАБОРА/ОТВЕТА

Кнопка окончить
ВЫЗОВ/Откл.ПИТАНИЯ

Буквенно-цифровые
кнопки

Кнопка «*»

Кнопка «#»



CarePhone 6

ЛЕВАЯ/ПРАВАЯ
многофункциональные
кнопки

НАВИГАЦИОННАЯ
КНОПКА

Кнопка
НАБОРА/ОТВЕТА

Дополнительные
клавиши «быстрого
вызова»

Кнопка «*»

Кнопка окончить
ВЫЗОВ/Откл.ПИТАНИЯ


Буквенно-цифровые
кнопки

Кнопка «#»



2.3 Описание клавиш

Клавиши	Описание
	<p>Кнопка вызова/ответа на вызов</p> <ul style="list-style-type: none">• Вызов с SIM1/SIM2• Ответ на входящий вызов• В режиме ожидания — доступ к журналу вызовов
	<p>Кнопка питания/завершения вызова</p> <ul style="list-style-type: none">• Завершение вызова• Удержание клавиши для включения/выключения телефона• Возвращение телефона из любого меню в режим ожидания
	<p>Кнопка Меню</p> <ul style="list-style-type: none">• Выполнение функции, обозначенной в левом нижнем углу экрана / Подтверждение• В режиме ожидания — доступ к меню• В меню — выбор пункта или опции
	<p>Кнопка Назад</p> <ul style="list-style-type: none">• В меню — возвращение к предыдущему пункту.• Выполнение функции, обозначенной в правом нижнем углу экрана• В режиме ожидания — доступ к телефонной книге• В режиме редактирования — удаление символа перед курсором• Долгое нажатие — для удаления всех символов в окне редактирования

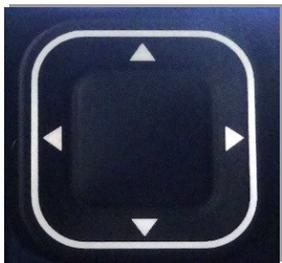

Навигационные кнопки, центральная кнопка [ОК]

- Вверх/Вниз — пролистывание и просмотр списка контактов/номеров/сообщений и всех подменю. Перемещение курсора вверх/вниз при редактировании.
- Влево/Вправо — перемещение курсора влево/вправо при редактировании.
- В режиме ожидания для быстрого доступа к функциям.
- Центральная кнопка [ОК] – подтверждение, выбор. В режиме ожидания — доступ к главному меню
- При долгом нажатии центральной кнопки [ОК] на экране высветится время


*Подробная информация о настройках быстрого доступа приведена в разделе 13.2.6 (стр. 51) данного руководства. ****



Буквенно-цифровая клавиатура


- Ввод цифр, букв и символов
- Долгое удержание цифры в режиме ожидания быстрый вызов назначенного контакта
- Набор номера и ввод текста

*Подробная информация о настройках быстрого вызова приведена в разделе 8.8.1 на странице 39 данного руководства. ****

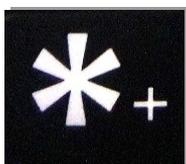

Кнопка «звездочка»

- В режиме набора номера — переключение между «*», «+», «P» и «W» для набора номера телефона
- В режиме редактирования – вызов панели с символами для вставки

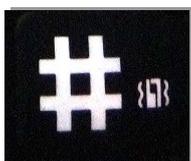

Кнопка «решетка»

- Удержание в режиме ожидания — переключение между Тихим и текущим режимами
- В режиме редактирования - переключение метода ввода.

 	<p>SOS кнопка</p> <ul style="list-style-type: none"> • Переводит телефон в режим SOS <p><i>Подробная информация об использовании кнопки SOS приведена в разделе 3 (стр. 18) данного руководства. ***</i></p>
	<p>Кнопки громкости</p> <ul style="list-style-type: none"> • Для увеличения и уменьшения громкости
	<p>Избранные номера</p> <p>Только для модели Care-Phone-6</p>

Режим ожидания – режим, при котором телефон включен, но не используется для выполнения каких-либо функций.


Короткое нажатие – нажатие без удержания кнопки в нажатом состоянии. Длительное нажатие – нажатие и удержание кнопки в нажатом состоянии в течение не менее 3х секунд.

Все функции меню вызываются с клавиатуры. Следуйте инструкциям, отображаемым на экране телефона.

2.4 Снятие крышки телефона

2.4.1 Care-Phone 5

Для открытия крышки аккумуляторного отсека подцепите ее за углубление, находящееся в левой верхней боковой части корпуса, и потяните заднюю панель вверх.

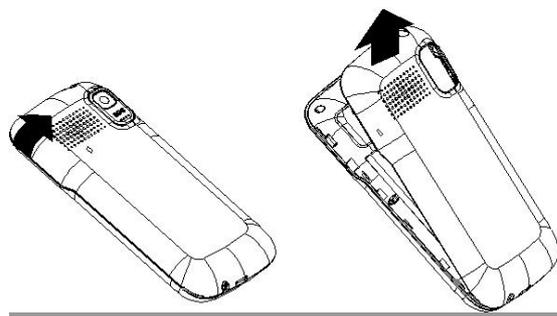

2.4.2 Care-Phone 6

Для открытия крышки аккумуляторного отсека надавите на верхнюю часть крышки на треугольник (чуть выше середины телефона) и потяните ее вниз. 

2.5 Установка SIM карты

Ваш телефон позволяет использовать одновременно две SIM-карты стандарта Mini SIM различных мобильных операторов. На SIM-картах хранится информация, необходимая для подключения телефона к сетям операторов сотовой связи, личная

информация, такая как PIN-код (Персональный Идентификационный Номер), записи телефонной книги, сообщения и настройки сервисов оператора сотовой связи.

Место сохранения некоторой личной информации (например, телефонной книги и сообщений) зависит от настроек телефона и может быть изменено.


Без установки хотя бы одной SIM-карты будут недоступны многие базовые функции телефона — осуществление и прием звонков, отправка и получение сообщений, SOS режим. Из всех функций вызовов можно будет пользоваться только функцией экстренного вызова.

Несоблюдение правил приведет к повреждению SIM слота и отказу в гарантийном обслуживании. В слот SIM запрещается:

- *устанавливать другие типы SIM-карт (в том числе с адаптерами);*
- *устанавливать SIM-карту в неверном положении (см. позицию углового среза);*
- *использовать вырезанные SIM-карты иного типа и размера.*

*Подробная информация о мерах предосторожности в обращении с SIM-картой приведена на ****

Перед установкой SIM карт убедитесь, что питание телефона выключено и аккумулятор извлечен. Установите каждую SIM карту в предназначенный для нее слот так, чтобы ее металлические контакты были направлены вниз, а угловой срез SIM карты совпадал с соответствующим срезом на корпусе телефона.

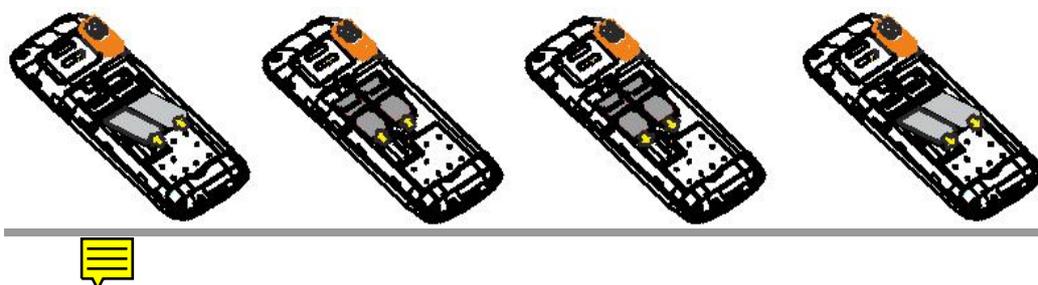


2.6 Установка карты памяти

Данный телефон поддерживает установку карты памяти для хранения мультимедиа. Поддерживаемый тип карт памяти — SD. Пожалуйста, устанавливайте ее правильно. Будьте осторожны, при интенсивном встряхивании телефона SD карта может выпасть из гнезда. Не изгибайте и не царапайте SD карты, не допускайте ее контакта с предметами, несущими заряд статического электричества, пылью, жидкостями.

Чтобы вставить карту памяти, извлеките аккумулятор, найдите гнездо для установки SD карты. Откройте заглушку гнезда SD карты, аккуратно передвинув металлическую крышку в направлении *OPEN* и потянув ее вверх. Установите карту памяти металлическими контактами вниз. Устанавливать карту следует ровно, без перекосов. Закройте крышку и гнезда SD карты, немного придавливая ее, переместите в направлении *CLOSE*.


Использовать SD карту и считывать ее содержимое можно только в случае, если карта установлена в телефон правильно.

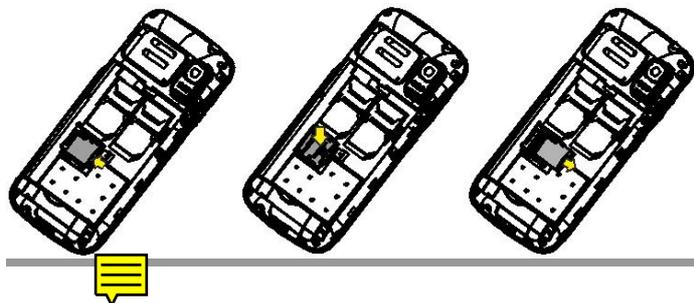

Карта памяти не входит в комплект поставки и продается отдельно. Используйте только карты памяти, совместимые с данным устройством. Использование несовместимых карт памяти может привести к повреждению самой карты и устройства, а также потере информации с карты памяти.

Хотя установка SD карты памяти не является обязательной для работы телефона, она необходима для работы некоторых функций телефона. Например, для работы функций диктофона, фото- и видеокамеры и т.п.

2.7 Установка аккумулятора

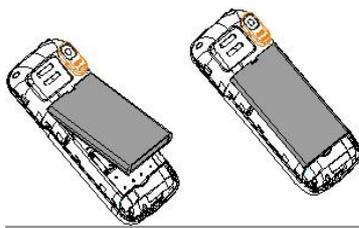

Снимите заднюю крышку (см. раздел 2.4, на стр. 12) ***. Установите аккумулятор в предназначенный для него отсек. Закройте крышкой аккумуляторный отсек. Извлечение аккумулятора, SIM-карт и карты памяти производится в обратном порядке.

После извлечения аккумулятора дата, время и установки SIM карты будут потеряны.

*Подробная информация об эксплуатации аккумулятора приведена в разделе 15.1 (стр. 58) данного руководства.****

2.8 Включение и выключение телефона

2.8.1 Включение

 включения питания телефона нажмите и удерживайте кнопку Питания/Завершения вызова . Загорится подсветка дисплея, на нем появится анимированная заставка процесса загрузки телефона.

Ваш телефон способен работать с двумя SIM картами в сетях GSM и находиться в режиме ожидания вызова по любой из этих двух SIM карт.

Если SIM карта не установлена, или установлена неправильно, или если она имеет плохой контакт, на экране появится сообщение о необходимости

установить SIM карту . Нажмите и удерживайте кнопку Питания/Завершения вызова  для выключения питания телефона и переустановите SIM карту.

Сообщение о статусе установки SIM карты доступно только на ранних версиях телефонов.

*Подробная информация о правильной установке SIM карты представлена в разделе 2.5 (стр. 12) данного руководства, а также о правилах эксплуатации SIM карт можно узнать в разделе 14.2 (стр. 53). ****

Если SIM-карта защищена PIN-кодом, введите PIN и нажмите кнопку Меню  для подтверждения.

*Подробная информация о том, как установить или изменить код PIN представлена в разделе 14.4 (стр.54) данного руководства.****

PIN-код предоставляется оператором сотовой связи. При неверном трехкратном вводе PIN, SIM-карта блокируется, и Вам нужно будет ввести PUK код. Данный код обычно указан на документах или карточке при приобретении SIM-карты.

Телефон может быть дополнительно защищен паролем (кодом блокировки) для обеспечения дополнительной безопасности. Если установлен код блокировки, то при включении телефона его также нужно ввести. Подробная информация о пароле телефона представлена в разделе 55 (стр. 55) данного руководства ***

Осуществление экстренных вызовов возможно без ввода кода PIN и кода блокировки телефона.

Включение и выключение устройства может занять некоторое время.

Поиск сети происходит автоматически, в зависимости от используемой SIM карты после нахождения соответствующей сети в статусной строке появится значок уровня сигнала сотовой сети для каждой установленной SIM-карты.

2.8.2 Выключение

Для выключения питания нажмите и удерживайте клавишу Питания/Завершения вызова  в течение нескольких секунд, когда телефон находится в режиме ожидания.

*Если отключить питание таким образом не удастся, скорее всего причина в том, что клавиатура телефона заблокирована. Процедура разблокировки клавиатуры описана в разделе 2.11.2 (стр. 17) ****

2.9 Значки статусной строки

Для индикации режимов работы телефона, включенных функций и приложениях в верхней части дисплея в виде значков выводится следующая информация

	Уровень сигнала: индикация уровня принимаемого GSM сигнала сетей операторов SIM1/SIM2.
	SMS: наличие непрочитанных SMS сообщений SIM1/SIM2
	Пропущенные вызовы: индикация наличия пропущенных вызовов SIM1/SIM2.
	Профиль «Общий»: включен.
	Профиль «Без звука»: включен.
	Профиль «Совещание»: включен.
	Профиль «На улице»: включен.
	Будильник включен.
	Аккумулятор: индикация уровня заряда аккумуляторной батареи.

2.10 Главное меню

Для доступа к главному меню в режиме ожидания нажмите кнопку Меню ,

или центральную кнопку ОК . Вам будут доступны следующие пункты меню:

1. Сообщения
2. Журнал звонков
3. Профили звука
4. Телефонная книга
5. Мультимедиа
6. Мои файлы
7. Сервисы SIM
8. Инструменты
9. SOS настройки
10. Настройки

2.11 Блокировка экрана и клавиатуры

2.11.1 Блокировка клавиатуры

Для телефона Care-Phone 5: в режиме ожидания нажмите кнопку Меню , а затем – клавишу .

Для телефона Care-Phone 6: в режиме ожидания нажмите кнопку Меню , а затем – клавишу .

2.11.2 Разблокировка клавиатуры

Для телефона Care-Phone 5: нажмите кнопку Меню , а затем – клавишу .

Для телефона Care-Phone 6: нажмите кнопку Меню , а затем – клавишу .

Для настройки разблокировки перейдите в меню *Настройки – Безопасность – Автоблокировка кнопок*. В данном меню Вы можете включить или выключить блокировку, а также настроить время автоматической блокировки клавиатуры телефона.

При заблокированной клавиатуре Вы можете отвечать на входящий вызов.

3 РЕЖИМ SOS

В телефоне предусмотрен режим SOS, который запускается путем нажатия SOS-кнопки.

Кнопка SOS находится:

- у ONEXT Care-Phone-5 – на задней панели телефона
- у ONEXT Care-Phone-6 – на передней крышке телефона

В режиме SOS телефон автоматически осуществляет вызов всех заданных в настройках SOS номеров, а в случае невозможности дозвониться ни по одному номеру, отправляет SMS сообщения на эти номера.

3.1 Использование режима SOS

Для возможности использования SOS режима, необходимо чтобы кнопка SOS была включена. Для включения кнопки SOS в режиме ожидания

нажмите кнопку Меню . Зайдите в меню SOS настройки – Состояние. И выберите Вкл. (для отключения кнопки SOS – Выкл.).

В том случае, если SOS-кнопка активирована, то при нажатии Вами кнопки SOS в течение 2-3 секунд прозвучит экстренный звук и произойдет вызов всех номеров, заданных в SOS настройки– SOS номера по порядку. Телефон делает по 3 попытки дозвониться на каждый из номеров. SOS режим автоматически останавливается в случае успешного дозвона по одному из номеров. Дальнейшие вызовы осуществляться не будут.

Если ни до одного номера дозвониться не удастся, на каждый номер отправляется SMS сообщение с заданным текстом (в меню SOS настройки - Режим SOS должен быть включен режим звонок и SMS)

У модели Care-Phone-6 есть специальные кнопки быстрого вызова M1, M2, M3. В режиме SOS эти номера также будут использоваться для дозвона и отправки SMS сообщений. Задать эти номера можно в меню SOS настройки – Избранные номера.

При отсутствии номеров для SOS звонка на экране телефона появится сообщение *Номер не задан!* Значит Вам надо будет добавить номера абонентов для SOS оповещения.

3.2 Настройка режима SOS

В пункте меню *номера SOS* введите номера абонентов, которым будут осуществлены вызовы и отправлены сообщения в случае чрезвычайной ситуации.

В пункте меню *текст сообщения SOS* Вы можете изменить сообщение, которое будет отправлено абоненту в случае нажатия кнопки SOS.

Режим SOS позволяет Вам выбрать тип оповещения абонента:

- звонок и 131 (по умолчанию)
- только звонок
- только 131 сообщение

В меню Время ожидания перед звонком можно задать временной промежуток между включением режима SOS и до начала дозвона

Контроль активности

Телефон может автоматически отправлять сообщения на номера 1>1 с уведомлением о том, что телефоном не пользовались продолжительное время. Для настройки этой функции перейдите в меню SOS настройки — Контроль активности. В меню Состояние можно отключить данную функцию или включить, задав временной интервал неактивности, после которого будут отправлены сообщения. В меню Сообщение можно установить текст уведомления.

Функция недоступна на старых версиях моделей телефонов Care-Phone 5 и Care-Phone 6

Автоответ на звонок

Телефон может автоматически отвечать на входящий звонок и включать громкую связь, если пользователь не снимает принимает звонок. Включить эту функцию можно в меню SOS настройки — Автоответ на звонок, задав временной интервал. При входящем звонке вызов будет автоматически принят спустя этот промежуток времени.

Функция недоступна на старых версиях моделей телефонов Care-Phone 5 и Care-Phone 6

Уведомление о низком заряде аккумулятора

При низком заряде аккумулятора телефон автоматически рассылает 131 сообщения на заданные номера SOS. Текст сообщения можно изменить в меню 1>1 настройки – 131 при низком заряде батареи – Текст сообщения. Также здесь можно включить/отключить эту функцию.

Есть два вида текста сообщений, которые отправляются абонентам SOS номеров:

- при возникновении чрезвычайной ситуации и нажатии на SOS кнопку
- при низком заряде батареи и автоматической отправке сообщения.

4 ТЕЛЕФОННЫЕ ВЫЗОВЫ

После того, как на экране телефона появится логотип Вашего провайдера, Вы можете сделать звонок или ответить на входящий вызов. Уровень сигнала сети отображается в левом верхнем углу экрана. Качество связи сильно зависит от наличия препятствий для прохождения сигнала (стены могут ухудшать качество сигнала)

4.1 Исходящий вызов

С помощью цифровой клавиатуры  на главном экране в режиме ожидания наберите номер абонента.

Нажмите кнопку вызова  для осуществления вызова с соответствующей SIM-карты (SIM1 или SIM2).

Для удаления неверно набранных цифр используйте кнопку Назад .

Набрав номер и нажав кнопку Меню , Вы можете сохранить его в телефонной книге.

*Подробная информация о сохранении телефонных номеров представлена в разделе 8.1 (стр. 38) данного руководства.****

Для быстрого доступа к часто используемым контактам используйте функцию быстрого набора номера. Для этого в режиме ожидания нажмите и удерживайте назначенную клавишу до появления меню с выбором SIM-карты, с которой будет совершен вызов.

*Подробная информация о быстром наборе номера представлена в разделе 8.8.1 (стр.39) данного руководства.****

4.2 Ответ на входящий вызов

При входящем вызове на экране телефона появляется сообщение об активном входящем звонке. Также, в зависимости от выбранного текущего звукового профиля, телефон может воспроизводить мелодию и/или вибрировать.

*Подробная информация о профилях звука представлена в разделе 7 (стр.36).****

Если номер телефона, с которого осуществляется входящий вызов, записан в телефонной книге, то экране будет отображаться имя абонента, которому соответствует данный телефонный номер. Если соответствия номера входящего звонка не найдено, то будет отображаться только номер телефона, с которого осуществляется вызов. Индикация номера или имени абонента возможна при наличии услуги определителя номера.

Для ответа на вызов необходимо нажать клавишу вызова .

Подробная информация о настройках, переадресации вызовов и других функциях представлена в разделе 4.12 (стр.25) данного руководства.

4.2.1 Режим ответа

Для того, чтобы отвечать на входящий вызов нажатием любой клавиши на цифровой клавиатуре , активируйте опцию ответа любой клавишей: Настройка - Вызовы – Настройки вызовов – Расширенные настройки – Режим ответа – Любая клавиша. Нажмите правую софт-клавишу Готово для сохранения настроек.

Для автоматического приема всех входящих вызовов без нажатия клавиш при подключенной гарнитуре перейдите в Настройки - Вызовы – Настройки вызовов – Расширенные настройки – Режим ответа – Автоматический ответ на вызов при подключенной гарнитуре.

Нажмите кнопку Меню Готово для сохранения настроек. Режим разговора начинается после автоматического приема сигнала.

У модели Care-Phone-6 есть возможность ответа на входящий звонок, открытием крышки телефона. Данную опцию можно включить в меню Настройки - Вызовы – Настройки вызовов – Расширенные настройки – Режим ответа – Ответ раскрытием крышки.

4.3 Отклонение вызова

Для отклонения входящего звонка нажмите кнопку питание/завершить вызов  или кнопку назад .

4.4 Окончание вызова

Для окончания вызова или отмены набора номера нажмите кнопку питания/завершения вызова .

4.5 Международный звонок

Для совершения международного вызова удерживайте кнопку  до появления символа «+» . После появления символа на дисплее введите код страны, код города/мобильного оператора и телефонный номер. По завершении ввода номера нажмите клавишу вызова  для осуществления звонка.

4.6 Поиск номера

4.6.1 Поиск номера в телефонной книге

При необходимости совершить звонок абоненту, чей номер записан в Телефонной книге, необходимо зайти в меню через клавишу Меню  и выбрать Телефонную книгу или в режиме ожидания нажать кнопку Назад . В книге все имена абонентов записаны в алфавитном порядке. Выбор имени искомого абонента из Телефонной книги осуществляется при помощи навигационных кнопок . С помощью них можно листать книгу вверх или вниз.

Также Вы можете воспользоваться строкой поиска. При входе в пункт меню Телефонная книга курсор уже изначально стоит в поле поиска. Чтобы начать поиск, введите буквы имени абонента или цифры номера искомого телефона.

*Подробная информация об использовании Телефонной книги представлена в разделе 8 (стр.38) ****

4.6.2 Поиск номера в журнале вызовов

Если Вы хотите совершить вызов абоненту, чей номер сохранен в журнале вызовов, например, как пропущенный, входящий или исходящий, (к примеру, кому Вы уже звонили или кто звонил Вам), вы можете воспользоваться журналом вызовов: Меню – Журнал вызовов. Выберите искомый номер и нажмите Опции – Набор.

Все исходящие/входящие/пропущенные вызовы сохраняются по типу вызова в меню истории вызовов. При заполнении всего объема памяти вызовов старые вызовы удаляются и заменяются новыми. Для вызова абонента нажмите кнопку Вызов/Ответить .

*Подробная информация об использовании Журнала вызовов представлена в разделе 6 (стр.35) ****

4.7 Вызов абонента из сообщений

Для совершения вызова на номер, содержащийся в SMS-сообщении, необходимо выбрать сообщение, где содержится данный номер, нажать Опции – Позвонить отправителю и выбрать SIM-карту для звонка (если установлены две SIM-карты).

*Подробная информация об использовании функции SMS сообщений представлена в разделе 5 (стр.29)****

4.8 Набор добавочного номера

Если Вы хотите набрать добавочный номер сразу при наборе основного номера, а не вводить его вручную после установки соединения, то это можно сделать при помощи значков управляющих символов [P] и [W].

После ввода основного номера телефона удерживайте или нажмите несколько раз на кнопку . На экране последовательно появятся эти символы. После введите добавочный номер абонента. По завершении ввода номера нажмите клавишу вызова  для осуществления звонка.

Символ [P] означает «Паузу» (Pause) - телефон автоматически будет набирать добавочный номер после установления связи с абонентом.

Символ [W] означает «Ожидание» (Wait) – после вызова абонента по основному номеру на дисплее появится запрос набора добавочного номера. Добавочный номер будет набран после подтверждения пользователем.

Использование этих управляющих символов удобно при сохранении номеров в Телефонной книге, например для сохранения номера офисного телефона и внутреннего номера абонента. Процедура вызова такого номера проще, чем при вводе внутреннего добавочного номера вручную. Также, таким образом можно задать номер телефона для SOS режима.

4.9 Экстренный вызов

Совершить вызов экстренных служб с телефона можно как при наличии SIM-карт, так и при их отсутствии. Экстренный вызов возможен в GSM сети любого оператора, в зоне действия которого находится телефон. Для экстренного вызова необходимо набрать номер экстренной службы (стандарт системы GSM – 112) и нажать клавишу вызова . Не рекомендуется обрывать разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

4.10 Конференц-вызов

Данная функция позволит вам одновременно общаться с несколькими абонентами посредством установления конференц-связи.

Данная функция доступна только в модели Care-Phone 5

Для осуществления конференц-вызова должна быть включена функция ожидания вызова. Для активации опции ожидания вызова перейдите в Меню – Настройки - Вызовы – Настройки вызовов – Настройки SIM1/SIM2– Ожидание вызова.

Меню доступно только при наличии SIM-карты

Во время активного вызова Вы можете осуществить/принять новый вызов. Для этого при активном звонке введите номер и нажмите клавишу вызова  или примите входящий вызов. Для объединения вызовов и установления конференц-связи нажмите кнопку Меню  Опции – Новый вызов.

Функция конференц-вызова должна поддерживаться оператором связи. Обратитесь к поставщику услуг за более подробной информацией.

4.11 Опции во время разговора

Если во время вызова Вам необходимо включить громкую связь, то при разговоре нажмите кнопку Отменить  («Динамик»). Для отключения режима громкой связи повторно нажмите кнопку Отменить  («Телефон»).

Вы также можете использовать наушники с гарнитурой для разговора с абонентом.

Для вызова меню установок входящих вызовов во время вызова нажмите кнопку Меню . Состав контекстного меню зависит от конфигурации вызова. Это меню можно вызвать только в процессе вызова.

Функции переадресации вызова, ожидания вызова и конференц-связи являются услугами оператора сотовой связи. За использование данных услуг может взиматься плата. Для получения более подробной информации обратитесь к своему оператору связи.

При активном вызове Вам будут доступны следующие опции:

- Удержание/Восстановить: позволяет удержать текущий вызов для разговора по второй линии. Для возврата к вызову, поставленному на удержание, перейдите в Опции – Восстановить.
- Завершить вызов: окончить текущий вызов
- Телефонная книга: Быстрый переход к телефонной книге без прерывания текущего разговора.
- Журнал звонков: быстрый переход к журналу вызовов
- Сообщение: быстрый переход в режим Сообщений без прерывания текущего разговора. Во время разговора возможна отправка SMS-сообщений.
- Диктофон: запись текущего телефонного вызова (для отключения записи перейдите в меню Опции – Stop recording).

Использование данной функции может быть запрещено местным законодательством. Перед ее использованием обязательно ознакомьтесь с регулированием или проконсультируйтесь с юристом.

- Отключить звук: отключение/включение микрофона (собеседник Вас не будет слышать).
- Новый вызов (только для Care-Phone-5): позволяет совершить вызов другого абонента для подключения его к конференц связи с первым абонентом.
- Обменять (только для Care-Phone-5): позволяет переключиться на другую линию разговора при поступлении второго звонка. Первый абонент Вас слышать в это время не будет.

Подробная информация о подключении Линии 1/Линии 2 приведена на странице (Переключение линий) данного руководства.

4.12 Основные функции вызовов

Для каждой установленной SIM-карты можно провести настройку ряда функций (переход для включения/выключения функций из режима ожидания с помощью кнопки Меню : Настройки – Вызовы – Вызовы SIM1/SIM2)

Работа описанных ниже функций зависит от возможностей сети и могут являться дополнительными услугами, за которые взимается плата. Обратитесь к Вашему оператору сотовой сети за подробной информацией о возможности использования этих функций.

4.12.1 Определение моего номера

Вы можете изменить настройки отображения своего номера телефона. Если вы хотите, чтобы ваш номер оставался неизвестным для вызываемого абонента, то перейдите в Меню – Вызовы – Настройки вызовов – Вызовы SIM1/SIM2 – Определение моего номера – Скрыть номер.

Даже если у собеседника включена функция определения номера, ваш номер телефона будет для него скрыт.

Данная функция доступна только в Care-Phone 5

4.12.2 Ожидание вызова

Функция ожидания вызова позволяет абоненту дозвониться до вас, даже если вы уже разговариваете по телефону. Обычно если вы уже находитесь в режиме активного вызова, то при попытке вызывающего абонента установить с вами соединение он слышит сигнал «занято». Если функция ожидания вызова включена, вы можете поставить текущий вызов на удержание и переключиться на новый входящий звонок.

Переключение обратно происходит через нажатие кнопки Меню  Опции – Восстановить.

Проверить состояние функции можно на вкладке Ожидание вызова – Состояние.

Без активации функции Ожидание вызова постановка вызова на удержание и создание конференц-связи невозможно (только для Care-Phone-5)

4.12.3 Переадресация

Данная услуга позволяет переадресовывать входящие голосовые вызовы на другой телефонный номер. При подключенной переадресации можно не беспокоиться о том, что важный телефонный звонок будет пропущен, например, когда вы разговариваете с кем-то посредством одной из SIM-карт, а вторая SIM отключена от сети оператора. При подключенной переадресации вызов абонента на отключенную SIM-карту автоматически перенаправляется на другой, указанный вами номер телефона.

При переходе на каждую вкладку, можно включить/отключить режим, при котором происходит Переадресация или узнать состояние режима

- Все голосовые вызовы. При безусловной переадресации все звонки автоматически всегда будут поступать на голосовую почту или установленный вами номер.
- Если абонент не доступен Если вы находитесь вне зоны действия сети, отключили телефон или перевели его в режим полета, то входящий вызов будет переадресован на голосовую почту или установленный вами номер.
- В случае отсутствия ответа. Если вы не успели ответить на входящий вызов, он будет переадресован на голосовую почту или установленный вами номер.
- Если линия занята. Переадресация по занятости удобна в случае ее установки на номер другой SIM-карты. Если при входящем вызове один из ваших номеров будет занят, то звонок будет перенаправлен на другой номер.

При активном вызове на одной из SIM-карт, вторая SIM-карта отключается от сети оператора. При этом отсутствует возможность приёма входящих вызовов на вторую SIM-карту. Не устанавливайте переадресацию по занятости на другую SIM-карту, установленную в вашем телефоне.

- Все информационные вызовы. Все входящие вызовы будут переадресованы на другой номер или голосовую почту.
- Отменить все переадресации. Используйте опцию Отменить переадресацию для быстрого сброса всех настроек переадресации.

4.12.4 Запрет вызовов

Функция запрета вызовов может быть полезна, если вы не хотите принимать вызовы или звонить на номера из «домашнего» региона, находясь за границей.

- Исходящие вызовы. Вы можете поставить запрет на совершение исходящих вызовов с телефона.
- Входящие. Активируя эту опцию, вы не сможете принимать входящие вызовы.

*Для запрета вызовов от единичного абонента внесите его в черный список. Подробная информация о черном списке приведена в разделе 4.13.1 (стр.27) данного руководства****

- Отменить все. Используйте опцию Отменить все для быстрого сброса всех настроек запрета вызовов.

Для настройки функции запрета вызова необходим ввод пароля. Для изменения пароля перейдите в Запрет вызовов - Изменить пароль запрета вызовов.

- Изменение пароля запрета вызовов (PIN2). Вы можете изменить пароль, необходимые при отмене действия всех запретов.

Подробная информация о PIN2-коде приведена в разделе 14.4 (стр.54) данного руководства.

4.12.5 Переключение линий

Наличие в телефоне функции второй линии делает возможным Вам быть в курсе абсолютно всех звонков, поступающих на телефон. В этом случае до Вас можно дозвониться практически всегда, даже если в это время Вы ведете телефонный разговор с другим собеседником. Эту функцию можно включить в меню Настройки - Вызовы - Вызовы SIM1/SIM2 - Переключение Линий – Линия 1/ Линия 2.

При звонке абонента по другой линии во время вашего разговора можно выйти в Меню – Обменять и разговаривать со вторым абонентом. Тогда первый собеседник будет в режиме ожидания.

4.13 Расширенные настройки вызовов

4.13.1 Черный список

Если вы не хотите принимать вызовы от контакта, вы можете добавить его в черный список. Для этого в списке вызовов наведите курсор на выбранную запись и перейдите в Опции – Добавить в черный список.

Для включения/отключения функции Черный список, перейдите в Настройки – Вызовы - Расширенные настройки – Черный список – Не принимать звонки из черного списка.

Пункт меню Черный список – Номера черного списка позволит Вам просмотреть заблокированные номера, которые находятся у Вас в черном списке.

Значок Подробнее Подробная информация о добавлении сохраненного контакта в черный список приведена на странице (Телефонная книга – черный список) данного руководства.

4.13.2 Повторный набор

При включении данной функции телефон производит автоматический повторный набор номера при неудачном вызове: Настройки – Вызовы - Расширенные настройки – Повторный набор. Если функция активирована, то в случае невозможности установить соединение телефон будет автоматически пытаться набрать номер телефона. Если первая попытка повторного набора будет неудачной, телефон совершит еще 10 вызовов.

4.13.3 Напоминание времени вызова

Если Вы хотите контролировать время общения по телефону для контроля за расходами при ежеминутной тарификации, то можете подключить ежеминутное уведомление во время активного вызова. Перейдите в Настройки - Вызовы –

Расширенные настройки - Напоминание временем вызова. Вы можете включить однократное напоминание, периодическое или выключить его.

4.13.4 Режим ответа

Подробная информация о режиме ответа представлена в разделе 4.2.1 (стр.21) данного руководства.***

4.13.5 Автоматическая запись разговора

Если Вы хотите записать Ваш разговоры с абонентами, выберите этот пункт. При принятии звонка автоматически начнется запись разговора.

Данная функция доступна только в модели Care-Phone 6

Для работы данной функции необходимо установить карту памяти.

Использование данной функции может быть запрещено местным законодательством. Перед ее использованием обязательно ознакомьтесь с регулированием или проконсультируйтесь с юристом.

4.14 Настройки вызовов для двух SIM карт

4.14.1 Выбор SIM

Ваш телефон поддерживает две SIM-карты стандартного типа (Mini SIM). Когда в телефоне установлены обе SIM-карты, в данном разделе отображается информация о каждой из них. Если телефон не используется или находится в режиме ожидания, доступны обе SIM-карты.

Для выбора SIM-карты нажмите в режиме ожидания кнопку Меню  Меню – Настройки – SIM карты.

- Две SIM карты. Включены SIM1 и SIM 2
- Использовать только SIM1. Включена только SIM 1, карта SIM 2 выключена
- Использовать только SIM2. Карта SIM 2 включена, карта SIM1 выключена

При исходящем/входящем вызове с/на одной из SIM-карт, вторая SIM-карта отключается от сети оператора. При этом отсутствует возможность приёма входящих вызовов на вторую SIM карту, так как она становится недоступной.

Одновременное выключение обеих SIM-карт невозможно.

5 СООБЩЕНИЯ

SMS (Служба Коротких Сообщений) — это услуга, предоставляемая оператором сети, используемая для отправки и получения коротких текстовых сообщений.

Вы можете отправлять и получать сообщения с обеих SIM-карт. Вначале SMS-сообщение отправляется в SMS-центр, а затем получателю (GSM пользователю). Если пользователь не в сети или на данный момент не может получать сообщения (например, из-за временной недоступности услуги), SMS будет временно сохранено в SMS-центре и будет доставлено при первой возможности. Время, в течение которого сообщение будет храниться, зависит от настроек отправителя и оператора связи.

Данная функция позволяет отправлять и получать пакеты сообщений, что, в свою очередь, определяет стоимость SMS. Для получения дополнительной информации обратитесь к поставщику услуг.

*Подробная информация об отчете о доставке SMS приведена в разделе 5.6 (стр.33) данного руководства****

Иконка  в режиме ожидания сигнализирует о полученном и непрочитанном сообщении.

Вы можете настроить сигнал сообщения для уведомления о получении новых SMS, перейдя в Профили звук – Опции – Настроить — Сообщение.

*Подробная информация о профилях звука представлена в разделе в разделе 7 (стр.36) данного руководства****

Когда в телефоне недостаточно места, вы увидите мигающую иконку SMS в статусной строке телефона.

Если папка Входящие переполнена, получение новых сообщений невозможно. Удалите часть сообщений, чтобы освободить память в телефоне

5.1 Создание и отправка сообщения

Текстовое сообщение ограничено 160 латинскими или 70 русскими буквами. Если размер сообщения превышает указанное количество знаков, оно разбивается на несколько коротких сообщений.

Для создания нового сообщения перейдите в Сообщения – Написать сообщение.

Введите текст или нажмите кнопку Меню  для доступа к Опциям. Вы можете добавить шаблон, вставить номер контакта (Опции – Дополнительно – Вставить номер).

*Подробная информация о шаблонах сообщений приведена в разделе 5.4 (стр.32) данного руководства****

Используйте цифровую клавиатуру  для ввода текста. Для ввода буквы нажмите несколько раз на кнопку, на которой она изображена. Например, для ввода буквы «Е» нажмите 2 раза на кнопку «3», для ввода «П» - 4 раза на кнопку 5, для ввода «Р» - 1 раз на кнопку «6». Подтверждение введенной буквы происходит автоматически через секунду после окончания ввода. Для ввода пробела между словами переместите курсор вправо, используя навигационные кнопки , если нужно поставить пробел после последнего введенного слова в сообщении или нажмите 1 раз на кнопку «0» на цифровой клавиатуре . Знаки припинания и некоторые символы доступны для ввода при нажатии кнопки «1»

Для редактирования текста перемещайте курсор на место редактирования используя навигационные кнопки .

Нажимая звездочку  можно вставить символы. Выберите нужный символ, используя навигационные кнопки , и подтвердите его нажатием кнопки ОК .

Решетка  меняет метод ввода. Поддерживаемые методы ввода:

- «Рус» - ввод букв русского алфавита, при котором первая буква первого слова будет заглавной, а остальные — строчными. После ввода первой буквы метод ввода автоматически переключится на «рус»
- «рус» - ввод строчных букв русского алфавита
- «РУС» - ввод заглавных букв русского алфавита
- «Аbc» - ввод букв латиницы, при котором первая буква первого слова будет заглавной, а остальные — строчными. После ввода первой буквы метод ввода автоматически переключится на «abc»
- «abc» - ввод строчных букв латиницы
- «ABC» - ввод заглавных букв латиницы
- «Числовой» - удобный ввод цифр

Для отправки сообщения нажмите кнопку Меню  Опции – Отправить и введите номер абонента вручную или выберите контакт из телефонной книги. После чего нажмите кнопку Меню  Опции – Отправить.

5.2 Опции сообщений

- Ответить. Для того, чтобы ответить на входящее сообщение, выберите его нажав кнопку Меню  Просмотреть. Затем перейдите в Опции – Ответить.

- Удалить. При переполненной памяти получение новых сообщений невозможно. Для того, чтобы освободить место и удалить старые/ненужные сообщения, в списке сообщений выберите то, которое хотите удалить, нажмите нажав кнопку Меню  Просмотреть, затем перейдите в Опции – Удалить. Вы можете удалить все сообщения одной из папок, перейдя в меню Сообщения – Удаление сообщений и выбрать необходимую вкладку (доступно только для Care-Phone-5).
- Сохранение в черновиках. Вы можете составить сообщение и сохранить его в папке Черновики, чтобы отправить позже. Для этого перейдите в Сообщения – Новое сообщение. Введите текст сообщения и нажмите Опции – Сохранить. Выберите SIM-карту для сохранения.
- Переслать. Вы можете переадресовать полученное сообщение другому получателю. Откройте любое сообщение и перейдите в Опции – Переслать.
- Вызов. Для того, чтобы вызвать абонента-отправителя входящего сообщения, выберите сообщение, нажав кнопку Меню  Просмотреть. Затем перейдите в Опции – Вызов.
- Добавление контакта из сообщений. При получении сообщения с нового номера вы можете добавить запись и сохранить номер абонента-отправителя в телефонной книге. Для этого выберите сообщение, нажав Кнопку Меню  Просмотреть и перейдите в Опции – Сохранить в телефонной книге. Для того, чтобы сохранить номер контакта, который не является отправителем, но содержится в тексте сообщения, откройте сообщение, нажав кнопку Меню  Просмотреть и перейдите в Опции – Дополнительно – Извлечь номер.

5.3 Папки сообщений

Для удобства пользователя сообщения распределяются по следующим папкам.

5.3.1 Входящие

Когда на ваш телефон поступит SMS, на панели уведомлений появится соответствующая иконка . Все принятые сообщения сохраняются в папке Входящие.

Войдите в выбранный раздел, при помощи навигационных кнопок  выберите нужное сообщение, нажмите кнопку ОК  для чтения выбранного сообщения.

Для вызова меню Опций нажмите кнопку Меню : Вы можете восстановить, удалить, направить сообщение, позвонить по номеру отправителя, заблокировать номер, сортировать сообщения и т.п.

5.3.2 Черновики

Вы можете заранее написать SMS и сохранить его в папке Черновики, позже его дописать и отправить или использовать в качестве основы для других сообщений.

5.3.3 Исходящие

В данной папке Вы можете просмотреть сообщения в состоянии отправки, а также те сообщения, которые не удалось отправить из-за проблем со связью.

5.3.4 Отправленные

В данной папке Вы можете просмотреть отправленные Вами сообщения.

5.4 Шаблоны SMS

Здесь находятся шаблоны сообщений, т.е. готовые текстовые заготовки, доступные для добавления в отправляемые сообщения. Вы можете добавить новый шаблон, изменить имеющиеся или удалить их.

Данная функция доступна только в Care-Phone-6

Для добавления нового шаблона текстовых сообщений из режима ожидания перейдите в Меню – Сообщения – Шаблоны SMS – Определяемый пользователем – Редактировать. Введите текст и нажмите кнопку Меню  Опции – Сохранить для подтверждения.

5.5 Широковещательные сообщения

Широковещательные сообщения – это сообщения базовой станции, которые отправляет вам оператор, в них может содержаться информация о погоде, пробках и т. д. В телефонах с двумя SIM-картами вы можете настроить получение Широковещательных сообщений для SIM1 и SIM2. Сообщения отображаются на экране сразу после получения.

По каналу широковещательных сообщений могут приходить сообщения от экстренных служб, например во время объявленных в Вашем районе чрезвычайных ситуациях, стихийных бедствиях. Поэтому, настоятельно рекомендуется держать данную функцию включенной.

Для активации функции Широковещательных сообщений перейдите в Сообщения – Широковещательные сообщения – SIM1/2 – Режим получения и установите флажок напротив пункта Включить.

Для просмотра списка активных каналов перейдите в Сообщения – Широковещательные сообщения – SIM1/2 – Настройки канала.

Каждый вид информационного канала имеет свой номер. Обратитесь к оператору сотовой связи для получения подробной информации. Для добавления канала перейдите в Сообщения – Широковещательные сообщения – SIM1/2 – Настройки канала – Опции – Добавить.

Введите имя и номер канала. После ввода номера служебных сообщений вы можете просматривать добавленные каналы и получать информацию, отправленную с этого канала. Для этого необходимо перейти в Для выбора языка получаемых Широковещательных сообщений перейдите Сообщения – Широковещательные сообщения – SIM1/2 – Прочсть сообщение.

Для выбора языка получаемых Широковещательных сообщений перейдите Сообщения – Широковещательные сообщения – SIM1/2 – Языки.

5.6 Настройки SMS

Для изменения параметров текстовых сообщений перейдите в Сообщения – Настройки SMS.

5.6.1 Индивидуальные настройки сообщений для каждой SIM-карты

- Настройки профиля SMS. Вы можете сохранять созданные настройки в свой профиль. Доступно четыре профиля. Вы можете сохранить четыре профиля, где можно редактировать название профиля отправки сообщений и номер SMS-центра. Обычно, номер SMS-центра оператора сотовой связи уже прописан на SIM-карте, но в некоторых случаях его приходится прописывать в настройках телефонного аппарата вручную. Номер SMS-центра можно уточнить у оператора сотовой связи.

Данная опция доступна только в Care-Phone-6

- Срок действия. Здесь можно выбрать срок хранения сообщений.

Данная опция доступна только в Care-Phone-6

- Тип сообщения. Здесь устанавливается тип отправляемых сообщений: текст, страница или электронная почта.

Данная опция доступна только в Care-Phone-6

- Отчет о доставке. Вы можете активировать опцию отчета о доставке сообщения, чтобы удостовериться в том, что оно было получено адресатом.
- Ответ через SMS-центр отправителя. Данный параметр отвечает за разрешение получателю воспользоваться для ответа тем же SMS-центром, что используете и Вы.
- Сервер Голосовой почты. Благодаря голосовой почте вы не пропустите ни одного вызова. При получении голосового сообщения на дисплее телефона появится значок и прозвучит уведомляющий сигнал. Номер сервера голосовой

почты предоставляется оператором связи. Для быстрого доступа к голосовой почте нажмите и удерживайте клавишу 1 в режиме ожидания. Также вы можете прослушать сообщения голосовой почты, перейдя в Сообщения – Настройки SMS –SIM1/SIM2 – Сервер Голосовых сообщений. Для изменения номера голосовой почты перейдите в Сообщения – Настройки SMS–SIM1/SIM2 – Голосовая почта. Нажмите кнопку Меню  Опции – Изменить и введите номер линии, предварительно уточнив его у поставщика услуг. Нажмите кнопку Меню  Опции – Сохранить для сохранения.

В случае затруднений, пожалуйста, проконсультируйтесь у Вашего оператора связи.

5.6.2 Статус памяти

В данном разделе вы можете ознакомиться со статистикой сохраненных сообщений, загруженных сообщений в памяти телефона и в памяти SIM1/SIM2.

5.6.3 Счетчик SMS-сообщений

Здесь можно посмотреть количество отправленных сообщений для двух SIM-карт.

Данная опция доступна только в Care-Phone-6

5.6.4 Сохранять отправленные сообщения

Если Вы не хотите сохранять отправленные вами сообщения, Вы можете отключить эту опцию.

5.6.5 Место сохранения

Здесь Вы можете выбрать место хранения сообщений: на телефон или на SIM-карту.

Вы можете сохранить до 100 текстовых сообщений в памяти телефона и 50 сообщений на SIM-карте. Если память телефона переполнена, можно изменить место сохранения сообщений с телефона на память SIM.

Точное количество сообщений, которое можно сохранить в памяти SIM карты зависит от объема памяти используемой SIM-карты

6 ЖУРНАЛ ВЫЗОВОВ

Используйте приложение Журнал вызовов для проверки пропущенных и принятых вызовов, а также набранных номеров. Для всех типов вызовов доступны следующие функции при нажатии кнопки Меню 

- Просмотр. Просмотр подробной информации о вызове
- Набор. Осуществить вызов данного номера
- Отправить SMS. Отправить сообщение по этому номеру
- Сохранить в Телефонную книгу. Сохранить номер в телефонную книгу, если номер еще не записан в нее.
- Добавить в черный список. Внести номер в список заблокированных номеров (черный список) для автоматического отклонения звонков с этого номера впоследствии.

*Функция черного списка должна быть включена, подробнее в разделе 4.13.1 (стр.27)****

6.1 Пропущенные вызовы

Если вы пропустите вызов, то в строке состояния появится иконка пропущенного вызова . Для проверки вызовов в журнале в режиме ожидания с помощью кнопки Меню  перейдите в Меню – Журнал вызовов – Пропущенные звонки.

Выберите интересующую вас запись для вызова (имя контакта или номер) и нажмите кнопку Меню , чтобы открыть меню Опций и выбрать нужную команду.

6.2 Добавление нового контакта из журнала вызовов

В журнале вызовов выберите номер телефона, который вы хотите сохранить в телефонной книге, нажмите кнопку Меню , Опции – Сохранить в телефонную книгу. Внесите необходимую информацию и сохраните данные.

6.3 Очистка журнала вызовов

Для удаления одной записи, выберите запись в Журнале вызовов, нажмите кнопку Меню  Опции – Удалить.

Для очистки журнала вызовов, перейдите в Меню – Журнал звонков – Очистить журнал звонков и выберите раздел журнала вызовов, который хотите очистить. Если хотите очистить все вызовы из журнала вызовов, выберите Все вызовы.

7 ПРОФИЛИ ЗВУКА

Данное меню позволяет настроить различные режимы оповещения входящих вызовов и сообщений в зависимости от окружающих условий. Для доступа к меню профилей перейдите в Меню – Профили звука.

7.1 Выбор профиля звука

Для активации профиля перейдите в Профили пользователя, выберите соответствующий профиль и нажмите кнопку Меню  Опции – Вкл

Для быстрого переключения между текущим профилем и профилем «Без звука» в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу .

	Общий Громкость средняя, тип звонка – вибрация и мелодия.
	Без звука Громкость минимальная, вибрация и звук отсутствуют.
	Совещание Громкость минимальная, вибрация включена.
	На улице Громкость максимальная, тип звонка – вибрация и мелодия.

7.2 Настройки профиля

Для редактирования настроек звуковых профилей перейдите в Профили звука – Опции – Настроить.

7.2.1 Тип оповещения

Для выбора типа оповещения при входящих вызовах, SMS, а также напоминаниях, перейдите в Настройки – Профили звука – Опции – Настройки – Тип оповещения. Вам доступны следующие типы: звонок, вибрация, вибрация и звонок, звонок после вибрации.

7.2.2 Тип звонка

Для выбора типа звонка при входящих вызовах, SMS, а также напоминаниях, перейдите в Настройки – Профили звука – Опции – Настройки – Тип звонка.

Доступны следующие типы: повторяющийся, однократный.

7.2.3 Мелодия звонка/Сообщения

Для настройки мелодии входящих вызовов и текстовых сообщений перейдите в Профили звука– Опции – Настроить –Мелодия звонка или Сообщение. Вы можете выбрать одну из стандартных мелодий (на выбор дается 5 видов Звука и 4 вида Мелодии) или пользовательскую (Выбрать из файла).

Для выбора и установки своей пользовательской мелодии необходимо заранее скопировать звуковой файл на карту памяти.

Для модели телефона Care-Phone-6 можно выбрать разные мелодии звонка и входящих сообщений для разных SIM-карт.

7.2.4 Громкость звонка

Для регулировки громкости мелодии, установленной на входящий вызов, перейдите в Профили звука– Опции – Настроить – Громкость звонка.

7.2.5 Громкость сигнала сообщений

Для регулировки громкости мелодии, установленной на принимаемые сообщения, перейдите в Профили звука– Опции – Настроить – Громкость сигнала сообщения.

7.2.6 Звук клавиш

Для выбора звука при нажатии кнопок на телефоне перейдите в Профили звука– Опции – Настроить – Клавиатура.

Доступны следующие звуки: бесшумный, щелчок, звук, тон голоса.

7.2.7 Громкость нажатия кнопок клавиатуры

Для регулировки громкости клавиш перейдите в Профили звука– Опции – Настроить – Громкость сигнала нажатия клавиш

7.2.8 Звук открытия/закрытия крышки

Перейдите в Профили звука– Опции – Настроить – Системные оповещения для установки мелодии открытия/закрытия крышки. Можно выбрать беззвучный режим.

Данная функция доступна только в модели Care-Phone 6

7.2.9 Системные оповещения

Перейдите в Профили звука– Опции – Настроить – Системные оповещения для их включения/отключения.

8 ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА

В телефонной книге хранятся номера телефонов и контакты, которые могут быть сохранены как в памяти SIM-карты, так и в памяти телефона. Память телефона поддерживает до 200 номеров, память SIM зависит от объема памяти SIM-карты.

8.1 Добавление нового контакта

Для добавления нового контакта в телефонную книгу перейдите через кнопку Меню  в Меню – Телефонная книга – Добавить новый контакт. Также в телефонную книгу можно перейти в режиме ожидания через кнопку Назад . В открывшемся окне впишите Имя и Номер нового контакта. Выберите место сохранения нового контакта и введите сведения в соответствующие поля. Нажмите кнопку Назад , если вы хотите отменить действие или кнопку Меню Опции – Сохранить, чтобы сохранить изменения.

*Подробная информация о добавлении нового контакта из журнала вызовов приведена в разделе 6.2 (стр.35) данного руководства, о добавлении контакта из сообщений – в разделе 5.2 (стр.30)****

8.2 Просмотр сведений о контакте

Чтобы посмотреть номер абонента, перейдите в Меню – Телефонная. книга. Выберите необходимый контакт и откройте его путем нажатия кнопки Меню  Опции –Просмотреть. Или выберите необходимый контакт и нажмите на кнопку ОК



8.3 Изменение сведений о контакте

Для изменения информации о существующем контакте выберите необходимый контакт и откройте его путем нажатия кнопки Меню  Опции – Редактировать.

Введите новые сведения для контакта. Затем нажмите кнопку Меню  Опции – Сохранить.

8.4 Отправка сообщений и вызов контакта из телефонной книги

Для отправки сообщения или вызова контакта из Телефонной книги нажмите в режиме ожидания кнопку Меню  Меню – Телефонная книга, нажмите кнопку Меню  Опции, в появившемся окне выберите Отправить SMS-сообщение или Набор для совершения вызова абоненту.

Если Вы хотите послать одинаковое сообщение нескольким абонентам, то выберите Опции – Выделить контакты – Отправить SMS-сообщение. Выберите несколько контактов. Нажмите кнопку Меню  Опции – Отправить SMS-сообщение.

Здесь же можно снять метку с одного контакта или со всех контактов.

8.5 Удаление контактов

Для удаления одного контакта выберите контакт в телефонной книге и нажмите кнопку Меню  Опции – Удалить.

Для удаления нескольких контактов нажмите Опции – Выделить контакты – Удалить выбранное. Теперь можете выбрать те номера абонентов, которые необходимо удалить из телефонной книги.

8.6 Копирование и перемещение контактов

8.6.1 Копирование контактов

Для копирования одного контакта с/на память телефона/SIM-карту перейдите в Меню – Телефонная книга. Выберите необходимый контакт. Затем нажмите кнопку Меню  Опции - Копировать и выберите конечное место сохранения контакта и нажмите кнопку Меню  Да.

8.6.2 Перемещение контактов

Для перемещения одного контакта с/на память телефона/SIM-карту перейдите в Меню – Телефонная книга. Выберите необходимый контакт. Затем нажмите кнопку Меню  Опции - Переместить и выберите конечное место сохранения контакта.

8.7 Черный Список

Если вы не хотите принимать вызовы от контакта, вы можете добавить его в черный список. Для этого в телефонной книге наведите курсор на выбранный номер и перейдите в Опции – Добавить в черный список.

*Подробная информация о добавлении контакта в черный список из журнала вызовов приведена разделе 4.13.1 (стр.27) данного руководства.****

8.8 Настройки телефонной книги

Также в меню Телефонная книга–Опции–Настройки телефонной книжки доступны следующие опции.

8.8.1 Быстрый набор

Для быстрого доступа к часто используемым контактам используйте функцию быстрого набора номера. В режиме ожидания нажмите и удерживайте назначенную клавишу до появления меню с выбором SIM-карты, с которой будет совершен вызов.

Для назначения горячей клавиши быстрого вызова перейдите в – Телефонная книга – Опции – Настройка телефонной книги – Быстрый набор

Здесь вы можете как включить/отключить работу функции быстрого вызова с телефона, так и посмотреть список номеров, уже сохраненных для быстрого звонка.

У модели Care-Phone-6 предусмотрены также специальные кнопки для быстрого вызова — кнопки M1, M2, M3 — на каждую из которых можно назначить по одному номеру. Задать эти номера можно в меню SOS настройки – Избранные номера.

8.8.2 Мой номер

Опция Мой номер позволяет вам записать свои собственные номера обеих SIM-карт. Для сохранения своих номеров перейдите в Телефонная книга – Опции – Настройки телефонной книжки – Мой номер.

Данная функция доступна только в Care-Phone-6

8.8.3 Статус памяти

В данном разделе вы можете ознакомиться со статистикой сохраненных контактов памяти телефона и в памяти SIM1/SIM2.

8.8.4 Собственный номер

Вы можете посмотреть номер своей SIM-карты в меню *Телефонная книга - Опции - Настройки телефонной книжки - Дополнительные функции - Собственный номер - SIM1/SIM2*

Данная функция доступна только в Care-Phone-6

8.8.5 Фиксированный набор

Данная функция позволяет ввести номера, которые должны быть разрешены к набору, а остальные контакты нужно заблокировать. Для этого необходимо включить функцию Фиксированный набор и добавить номера в меню Фиксированный набор – Список номеров Фиксированного набора. Таким образом будут недоступны звонки всем остальным номерам из телефонной книги.

9 МУЛЬТИМЕДИА

*Для использования описанных в данном разделе функций необходимо установить карту памяти. Процедура установки SD карты описана в разделе 2.6 (стр.13) ****

Использование функций фото, видео и аудио записи в большинстве стран регулируется законодательством. Перед использованием этих функций обязательно ознакомьтесь с местным регулированием или проконсультируйтесь с юристом.

9.1 Фотокамера

Встроенная в телефон камера позволяет производить съемку при различных режимах освещения. Линза камеры расположена на задней крышке телефона, а дисплей используется в качестве видоискателя. Для доступа к камере перейдите в Мультимедиа – Фотокамера.

Видоискатель камеры можно использовать в качестве увеличительного стекла для чтения текста

Для съемки в режиме фотокамеры нажмите кнопку ОК .

9.1.1 Опции фотокамеры

Находясь в режиме фотокамеры, нажмите кнопку Меню  для доступа к следующим опциям:

Параметр	Назначение
Включить видеозапись	Переключение в режим видеосъемки
Фотографии	Просмотр сохраненных фотографий.
Установка камеры	<ul style="list-style-type: none">Устранение мерцания: выбор между 50 Гц и 60 Гц.Режим съемки: выбор между автоматическим и ночным режимомБаланс белого: доступны режимы авто, дневной свет, лампа накаливания, флуоресцентная, облачноЗадержка: вкл./выкл.

Вы можете регулировать приближение навигационными кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ



9.2 Видеокамера

Для начала записи в режиме видеокамеры нажмите кнопку ОК . Нажмите кнопку ОК  для постановки записи на паузу. Нажмите кнопку Назад  Остановить, чтобы остановить видеозапись. Нажмите кнопку Питания/завершения вызова  Отмена, чтобы выйти из режима видеозаписи без сохранения.

Находясь в режиме видеокамеры, нажмите кнопку Меню  для доступа к опциям:

Параметр	Назначение
Переключить на фотокамеру	Переключение в режим фотосъемки
Настройка видеокамеры	<ul style="list-style-type: none">Выбор экспозиции EV: выбор от темной «-2» до светлой «+2» экспозицииУстранение мерцания: выбор между 50 Гц и 60 Гц.
Настройка качества видео	Установка качества видео: низкое, нормальное, хорошее или лучшее
Восстановить исходные параметры	Сбросить настройки на заводские

9.3 Просмотр изображений

В меню Мультимедиа – Просмотр изображений Вы можете просмотреть все Ваши фотографии на карте памяти. По умолчанию снимки сортируются по алфавиту.

9.3.1 Установка фото в качестве обоев

Чтобы установить любимое изображение в качестве обоев главного экрана, выберите картинку, нажмите Опции – Применение – Фоновый рисунок.

Для выбора других изображений или фото, не снятых этим телефоном, в качестве обоев необходимо их предварительно скопировать на карту памяти.

9.4 Аудиоплеер

Аудиоплеер позволяет воспроизводить аудио файлы на встроенный динамик или подключаемые наушники. Нужно загрузить файлы на SD карту памяти в папку My music

Для прослушивания аудиофайлов необходимо их предварительное копирование на карту памяти.

9.4.1 Управление аудиоплеером

Регулировка громкости – нажмите клавишу  для  уменьшения и клавишу  – для увеличения громкости.

Перемешивание записей доступно через Опции – Случайный

Повтор записей – нажмите клавишу 2. Выберите необходимый режим: выключить повтор , повторить одну песню , повторить все . Эта функция также доступна через Опции – Повтор.

9.4.2 Просмотр доступной музыки

Для просмотра всех доступных аудиофайлов на телефоне перейдите в Меню – Мультимедиа – Аудиоплеер – Список.

9.4.3 Фоновое воспроизведение

Фоновое воспроизведение музыки возможно как при подключенных наушниках, так и без них. В последнем случае воспроизведение аудиофайлов происходит через встроенный динамик, который расположен на задней панели телефона. Для фонового воспроизведения включите плейлист и нажмите клавишу питания/завершения вызова



Кнопка [OK] : воспроизведение/пауза.

Кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО: предыдущий/следующий трек.

Длительное нажатие кнопки ВЛЕВО и ВПРАВО: перемотка назад/вперед.

9.5 Видеоплеер

Видеоплеер предназначен для проигрывания видео файлов. Для открытия файла нажмите кнопку Меню  Опции – Воспроизвести.

Для воспроизведения видеофайлов не снятых камерой этого телефона необходимо их предварительное копирование на карту памяти

9.5.1 Управление видеоплеером

Регулировка громкости: нажмите клавишу  для уменьшения громкости и клавишу  для увеличения громкости.

Полноэкранный режим – для включения полноэкранного режима воспроизведения видео нажмите навигационную кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ . Повторное нажатие клавиши используется для возврата в обычный режим воспроизведения.

Нажав кнопки [OK]  Вы можете воспроизвести и приостановить видео. Долгое

нажатие навигационных кнопок ВЛЕВО/ВПРАВО позволяет перематывать видео назад/вперед. Кнопка ВНИЗ – останавливает воспроизведение.

9.6 Радио FM

Для включения FM-радио перейдите в Мультимедиа – Радио FM. На экране отобразится частота канала, которую телефон нашел автоматически. Также вы можете включать/выключать FM-радио кнопкой [OK] . Радио FM работает и без гарнитуры.

Навигационные кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ отвечают за переключение станций. Нажатие кнопок ВЛЕВО/ВПРАВО отвечает за автоматический поиск станций в сторону уменьшения/увеличения частоты. Кнопка [OK] отвечает за включение/выключение FM радио.

Автоматический поиск диапазона (87,5 – 108,0 МГц) доступен через Опции – Автопоиск.

Ручной поиск – для поиска радиостанций вручную откройте Опции – Ручной ввод. Регулировка громкости – нажмите кнопку  для уменьшения и кнопку  для увеличения громкости.

Вы можете записать аудио из радиостанции. Для этого в интерфейсе радио FM перейдите в Опции – Записать.

9.6.1 Фоновое воспроизведение

Для фонового воспроизведения радиостанции в интерфейсе FM-радио перейдите в Опции – Настройки – Фоновое воспроизведение. или нажмите кнопку Назад .

9.7 Диктофон

Функция диктофона позволяет производить запись аудио различного качества в формате amr и использовать ваш телефон как портативное записывающее устройство. Запись производится через встроенный микрофон аппарата или микрофон гарнитуры в режиме моно.

9.7.1 Запись звукового файла

Для осуществления записи перейдите в Меню - Мультимедиа – Диктофон – Опции – Новая запись. Для постановки записи на паузу нажмите кнопку Меню  Пауза. Для продолжения записи нажмите кнопку Меню . Для остановки записи нажмите кнопку Назад  Стоп .

Также Вы можете установить на звонок записанное через диктофон аудио. Для этого перейдите в меню Мультимедиа – Диктофон - Опции – Список – Опции – Применение–SIM1/SIM2 мелодия звонка.

*Подробная информация о записи активного вызова приведена в разделе 4.11 (стр.24) данного руководства.****

*Подробная информация о настройке мелодий вызовов и сообщений указана в разделе 7.2 (стр.36) ****

9.8 Фонарик

Фонарик – удобная функция телефона, которая поможет вам сориентироваться в темноте. Включение/выключение фонарика производится нажатием правой боковой клавиши на корпусе телефона. Фонарик работает даже в выключенном режиме телефона.

10 МОИ ФАЙЛЫ

Приложение Мои файлы представляет собой файловый менеджер, обладающий простым и понятным интерфейсом. Он позволяет выполнять различные операции над файлами — создание, перемещение, переименование, копирование, поиск. При помощи приложения Мои файлы вы можете не только удалять данные с мобильного устройства, но и записывать новые файлы, создавать папки, сортировать их по имени/времени создания/типу/размеру. Менеджер файлов позволяет просматривать и воспроизводить музыку, фотографии и видео, находящиеся на карте памяти. С ее помощью можно существенно увеличить объем памяти вашего устройства.

10.1 Управление

Выбор файла/Открытие – нажмите кнопку Меню  Опции – Воспроизвести (Просмотреть) для выбора и открытия файлов и пунктов меню.

10.2 Статус памяти

Чтобы проверить общий размер карты памяти и занимаемый файлами объем, перейдите в Мои файлы – Опции – Сведения.

Если Вы хотите посмотреть размер конкретного файла, то на выбранном файле нажмите кнопку Меню  Опции – Сведения.

11 СЕРВИСЫ SIM

Сервисы SIM – это услуги, предоставляемые оператором сотовой связи. Если Ваша SIM-карта обладает поддержкой данной функции, то в этом пункте отобразится меню оператора. Сервисы SIM-карты зависят от поставщика услуг и может отличаться у разных провайдеров.

Сервисы SIM недоступны при отсутствии SIM-карты в телефоне.

Обычно Сервисы SIM включают:

- Информацию о лицевом счете абонента
- Информационные услуги
- Развлекательные услуги

12 ИНСТРУМЕНТЫ

12.1 Будильник

Вы можете настроить сигнал будильника, который будет активироваться в выбранное время, даже при выключенном телефоне (батарея телефона не должна быть разряженной!). Для включения сигнала будильника перейдите в Инструменты – Будильник. Для включения/выключения будильника выберите один из пяти будильников, нажав кнопку Меню  Редактировать. Вы можете изменить время сигнала, мелодию и режим ее повтора.

Для установки мелодии на будильник перейдите в Инструменты – Будильник – Редактировать – Звонок будильника. Вам будет предложен выбор из стандартных мелодий.

12.2 Календарь

Здесь можно просмотреть календарь.

Чтобы перейти к определенной дате, в интерфейсе календаря нажмите кнопку Меню  Опции - Перейти к дате, введите интересующее Вас число. Чтобы вернуться к текущему дню, выберите Меню  Опции - Перейти к сегодняшней дате.

12.3 Калькулятор

Калькулятор вашего телефона предназначен для произведения простых математических расчетов. Вам доступны функции сложения, вычитания, умножения и деления.

Клавиши		Назначение
Цифровые клавиши		Ввод цифр
Навигационные клавиши		Ввод символов + - × ÷ получение результата
Кнопка Меню		Удаление символов в строке ввода
Кнопка Назад		Выход из приложения
Кнопка питания/завершения вызова		Возвращение телефона в режим ожидания

12.4 Игры

Доступна игра Гонки F1, где нужно доехать до финиша, минуя встречные машины.

Данная функция доступна только для телефона Care-Phone 6

12.5 Мировое время

Данная функция позволяет посмотреть время в разных городах мира. Данная функция носит информационный характер. Для настройки даты, времени и часового пояса обратитесь к разделу 13.2.1 (стр. 50)***

Данная функция доступна только для телефона Care-Phone 6

12.6 Книги

Вы можете читать книги и просматривать текстовые файлы в формате TXT на Вашем телефоне. Для этого их необходимо предварительно сохранить на SD карту.

Данная функция доступна только для телефона Care-Phone 6

13 НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА

Опexт заботится о том, чтобы сделать использование устройства удобным и доступным. Многочисленные опции позволяют максимально упростить работу с телефоном, который вы можете настроить в соответствии с вашими предпочтениями.

13.1 SIM-карты

*Подробная информация об установке SIM-карт приведена в разделе 2.5 (стр.12) данного руководства.****

13.2 Телефон

13.2.1 Время и дата

Перейдите в Настройки - Телефон – Время и дата для настройки корректного отображения даты и времени. Здесь Вы можете изменить город нахождения (часовой пояс), поставить правильное время и дату, выбрать удобный формат вывода даты и времени.

Если хотите настроить автоматическую смены времени и даты в зависимости от выбранного часового пояса, можно это изменить в меню Телефон – Время и дата – Менять время со сменой часового пояса (включить/выключить).

13.2.2 Язык

Для выбора языка меню телефона перейдите в Телефон – Язык.

13.2.3 Метод ввода

В данном пункте настроек можно изменить метод ввода текста. Метод ввода также можно изменить, например, при вводе текста SMS сообщения.

13.2.4 Параметры экрана

- Фоновый рисунок. Для изменения фонового рисунка главного экрана перейдите в Телефон — Параметры экрана – Фоновый рисунок и выберите изображение. Вы можете установить картинку по умолчанию (Стандартный) или выбрать один из доступных графических файлов (Файлы пользователя).

Для установки пользовательского изображения в качестве фонового рисунка главного экрана необходимо предварительное копирование файла на карту памяти.

- Отображать время и дату. Если вы хотите включить/выключить отображение даты и времени на дисплее телефона, перейдите в Телефон — Параметры экрана – Отображать время и дату.
- Название оператора. Для включения отображения названия оператора в режиме ожидания перейдите в Телефон — Параметры экрана – Название оператора.

Данная опция может быть не доступна в новых моделях телефонов

- Подсветка экрана. Если экран Вашего телефона быстро гаснет или, наоборот, остается включенным слишком долгое время, Вы можете отредактировать время и яркость подсветки дисплея в Телефон – Параметры экрана – Подсветка экрана.

13.2.5 Свое меню

Вы можете настроить быстрый доступ к списку с часто используемыми функциями. Это позволит Вам в режиме ожидания быстрее попасть в нужное вам меню,

*Для использования функции Свое меню, необходимо задать эту функцию одной из навигационных кнопок (см. раздел 13.2.6, стр.51***). По*

умолчанию, эта функция включена и задана кнопке ВВЕРХ



Чтобы отредактировать выводимые функции в разделе Свое меню, нажмите на кнопку Меню  Опции:

- Добавить. Добавить новую функцию в список Свое меню. При добавлении Вам сначала будет предложено выбрать добавляемую функцию, затем ее место в списке
- Редактировать. Изменить текущую выбранную функцию
- Удалить. Удалить текущую выбранную функцию или удалить все функции в списке
- Изменить порядок. Переместить текущую выбранную функцию в списке на другое место

13.2.6 Клавиши навигации

Вы можете настроить быстрый доступ к четырем функциям с помощью клавиш навигации из режима ожидания. Таким образом в режиме ожидания Вы получите к ним быстрый доступ, нажав навигационные кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО . Для изменения назначенных функций перейдите в Настройки – Телефон – Клавиши навигации.

Доступно четыре пункта. По умолчанию кнопка ВВЕРХ вызывает список функций Свое меню.

13.2.7 Режим полета

*Подробная информация о режиме полета приведена в разделе 15.3.1 (стр.61) данного руководства ****

13.2.8 Сеть

При установке SIM-карты в телефон сеть определяется автоматически. Если подключения к сети не произошло , вы можете попробовать выбрать сеть самостоятельно. Для выбора сети вручную перейдите в Настройки – SIM-карты – Использовать только SIM/ SIM 2

13.2.9 Безопасность

Данное меню позволяет защитить определенные функции телефона от несанкционированного использования. Вводимый пароль отображается в виде «*». При вводе неверного символа нажмите Кнопку Назад  для его удаления.

*Подробная информация о PIN, PIN2, блокировке телефона, а также защите телефона приведена в разделе 14.4 (стр.54)данного руководства.****

13.2.10 Сброс настроек

При сбросе произойдет восстановление заводских настроек, и все изменения, сделанные пользователем за время работы с телефоном, будут аннулированы. Все данные в телефоне, такие как записи в журнале вызовов, контакты, сообщения и т.д. будут удалены. Для восстановления заводских настроек перейдите в Настройки – Сброс настроек

Перед сбросом настроек не забудьте сделать резервное копирование данных на телефоне.

*Подробная информация о резервном копировании приведена в разделе 14.6 (стр.56) данного руководства ****

Сброс настроек не удаляет данные с карты памяти.

*Подробная информация о восстановлении заводских настроек приведена в разделе 14.7.2 (стр.56) данного руководства.****

14 ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕЛЕФОНА

14.1 Заряд батареи

Индикатор на экране телефона укажет вам на необходимость заряда батареи. При очень низком уровне заряда телефон выключается автоматически.

Вставьте разъем зарядного устройства в зарядное гнездо телефона, затем подключите зарядное устройство к розетке. Если экран телефона загорается, а полосы индикатора заряда в правой верхней части экрана имитируют заполнение батареи, начался процесс зарядки. Когда движение полосок прекратилось, и они заполнили всю иконку индикатора, то процесс зарядки завершен. Полоски индикатора зарядки будут продолжать имитацию заполнения батареи и после выключения питания телефона.

По завершении зарядки извлеките кабель зарядного устройства из зарядного гнезда телефона. Не производите зарядку более 24 часов подряд, перегрев может привести к повреждению батареи.

Периодически заряжайте аккумулятор после длительного неиспользования для продления его срока службы.

Если аккумулятор полностью разряжен, то до появления на дисплее индикатора уровня заряда может пройти несколько минут, поэтому не спешите переподключать зарядное устройство.

Не пытайтесь извлечь аккумулятор во время зарядки.

Для лучших показателей в первый раз заряжайте аккумуляторную батарею не менее 12 часов. Это увеличит жизненный цикл батареи.

Разряд батареи происходит наиболее активно в режиме вызова, при включенной подсветке и играх, а также если телефон находится вне зоны действия сети. Также продолжительность работы батареи зависит от уровня заряда, температуры.

Пожалуйста, для надлежащей работы телефоны пользуйтесь только штатным зарядным устройством.

Во время зарядки телефон должен находиться в хорошо вентилируемом месте при температуре окружающего воздуха от 0~+45.

Не следует заряжать телефон при минусовой температуре – это может привести к поломке устройства.

*Подробная информация о правилах использования и утилизации аккумулятора приведена в разделе 15.1 (стр.58) данного руководства****

14.2 Правила эксплуатации SIM-карты

- избегайте деформации и царапания SIM-карты;

- будьте осторожны при извлечении и установке SIM-карты, избегайте повреждений;
- не прикасайтесь к металлическим контактам;
- не подвергайте SIM-карту воздействию электрических, магнитных полей, пыли и влаги;
- если SIM-карта не используется, храните ее в недоступном для детей месте;
- перед установкой/извлечением SIM-карты убедитесь в том, что телефон выключен. Не извлекайте батарею при включенном телефоне, вы можете повредить память SIM;
- при утере SIM-карты незамедлительно свяжитесь с вашим сотовым оператором.

Подробная информация о выборе сети приведена на страницах (Стандартные - Сеть) данного руководства.

14.3 Подключение телефона к ПК

При наличии аккумулятора в телефоне подключите один конец USB-кабеля к микро-USB порту телефона, второй к порту USB на компьютере. В окне подключения USB-режим на телефоне выберите один из предложенных вариантов:

- Передача данных. Доступ к файлам вашего телефона на ПК
- Порт COM. Используется для сервисных целей

Перед использованием обратите внимание на нижеследующее:

- всегда корректно подключайте и останавливайте работу USB-устройства;
- никогда не используйте команды Windows для форматирования мобильного телефона, в противном случае система мобильного устройства будет серьезно повреждена;
- совместимость USB: Windows 10/8/7/Vista/XP;

14.4 Безопасность и коды доступа

Во избежание несанкционированного использования телефона используются защитные пароли. Описание данных паролей приводится ниже.

- PIN (4-8 символов)

PIN (Персональный Идентификационный Номер) — код защищает SIM-карту от несанкционированного использования. PIN-код SIM-карты определяется оператором связи. Если опция запроса PIN-кода активирована, то при каждом включении телефона необходим ввод PIN.

PIN код обычно поставляется оператором связи вместе с SIM картой. Если 3 раза подряд был введен неправильный PIN код, SIM карта блокируется. Для разблокировки

карты необходимо ввести PUK код. Данный код обычно указан на документах или карточке при приобретении симкарты. Для получения более подробной информации обратитесь к своему оператору связи.

Для настройки PIN-кода перейдите в Настройки – Безопасность – Настройки SIM1/Настройки SIM2- Изменить PIN-код. Здесь же можно отключить ввод кода в меню Запрос PIN-кода.

- PIN2 (4-8 символов)

PIN2 код обычно поставляется оператором связи вместе с SIM картой. Если 3 раза подряд был введен неправильный PIN2 код, SIM карта блокируется. Для разблокировки карты необходимо ввести PUK2 код. Данный код обычно указан на документах или карточке при приобретении симкарты. Для получения более подробной информации обратитесь к своему оператору связи.

Для настройки PIN2-кода перейдите в Настройки – Безопасность – Настройки SIM1/Настройки SIM - Изменить PIN2-код

- PUK (4-8 символов)

PUK код предоставляется оператором связи и нужен для разблокировки карты при блокировке ее по PIN коду. Если Ваша SIM карта заблокирована, появится сообщение с просьбой ввести Ваш PUK код (Персональный Антиблокировочный Ключ). После ввода правильного PUK кода телефон будет разблокирован. PUK-код предоставляется оператором сотовой связи (обычно указан на документах или карточке при приобретении симкарты).

Если Вы 10 раз подряд был введен не тот PUK код, то Ваша SIM карта станет недействительной. В этом случае Вам необходимо будет обратиться к оператору связи.

- PUK2 (4-8 символов)

PUK2-код необходим для смены заблокированного PIN2. PUK2-код предоставляется оператором сотовой связи (обычно указан на документах или карточке при приобретении симкарты).

Если 10 раз подряд был введен неправильный PUK2 код, то Ваш код PIN2 будет заблокирован навсегда. Это не влияет ни на какие иные функции, не связанные с PIN2. В этом случае Вам необходимо будет обратиться к оператору связи.

14.5 Блокировка телефона

Код блокировки телефона защищает устройство от несанкционированного использования. Он используется при включении телефона и при восстановлении заводских настроек.

Для изменения кода блокировки телефона перейдите в Настройки – Безопасность –Телефон – Блокировка телефона или Изменить код блокировки.

Код по умолчанию 1122. В целях безопасности, пожалуйста, установите свой собственный код. Код должен быть от 4 до 8 цифр.

14.6 Резервное копирование данных

Резервное копирование – это процесс создания копии данных для последующего их восстановления в случае повреждения или удаления на исходном носителе. Для выполнения резервного копирования фото, видео или аудио файлов Вы можете скопировать их посредством USB-подключения через режим «Передача данных» на компьютер.

*Подробная информация о подключении устройства к ПК представлена в разделе 14.3 (стр.54) данного руководства.****

Для резервного копирования контактов воспользуйтесь функцией переноса контактов и сообщений на SIM карту (если они сохранены в памяти телефона) и извлеките SIM-карту.

*Подробная информация о переносе контактов указана в разделе 8.6 (стр.39) на странице****

Сообщения, сохраненные в телефоне нельзя скопировать или переместить.

14.7 Сброс настроек телефона

14.7.1 Перезагрузка телефона (программный сброс)

Если ваш телефон работает медленнее, чем обычно, зависает или ведет себя некорректно, попробуйте перезапустить телефон. Для этого выключите его, нажав на кнопку питания/завершения вызова , а затем снова его включите, нажав на ту же кнопку. При перезагрузке все настройки и данные сохраняются, кроме тех, что не были сохранены до перезагрузки (например, если телефон перезагружен в процессе набора SMS сообщения и создания нового контакта).

Перезагрузить телефон можно извлечением аккумулятора на 10 секунд или более из телефона. Но в этом случае сбьются настройки даты и времени.

*Если телефон работает слишком медленно, это может быть последствием неправильной установки SIM-карты. Проверьте установку SIM-карты в соответствии с инструкциями, данными в разделе 2.5 (стр.12) ****

14.7.2 Восстановление заводских настроек (аппаратный сброс)

Если телефон перестал отвечать на ваши действия, есть проблема, не решаемая программным сбросом, или вы отдаете ваш телефон кому-либо, вы можете выполнить полный сброс настроек. Это действие вернет телефон в заводское состояние. Для этого перейдите в Настройки – Сброс настроек и введите код блокировки телефона (он же пароль для защиты телефона, по умолчанию 1122).

Все данные и пользовательские настройки будут удалены. Перед сбросом настроек не забудьте выполнить резервирование необходимых данных и файлов! Данные на SD карте памяти не удаляются.

*Подробная информация о резервном копировании представлена в разделе 14.6 (стр.56) данного руководства.****

15 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании устройства следует соблюдать описанные ниже меры предосторожности во избежание причинения ущерба здоровью, поражения электрическим током, возгорания и повреждения устройства. Пожалуйста, ознакомьтесь с ними и всегда соблюдайте эти правила. Это поможет Вам безопасно пользоваться телефоном.

15.1 Правила использования аккумулятора

Питание телефона происходит от специального аккумулятора. Использование других источников питания может быть опасным и сделать недействительной гарантию на данное устройство.

Пожалуйста, используйте аккумулятор должным образом. Применение аккумулятора не по назначению создает угрозу возгорания, взрыва, а также возникновения других чрезвычайных ситуаций.

Не кидайте батарею в огонь. Запрещается разбирать, открывать, сгибать, прокалывать, подвергать аккумулятор воздействию и погружать в жидкость. Аккумуляторы могут взрываться при повреждении.

Никогда не используйте поврежденную батарею!

В случае утечки электролита из аккумулятора и попадания его на кожу, немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь за помощью к врачу.

При странном запахе, исходящем от батареи, немедленно поместите ее в безопасное место, подальше от огнеопасных материалов во избежание возгорания и утилизировать ее.

Не разбирайте и не допускайте короткого замыкания батареи. При контакте терминалов может произойти повреждение батареи ввиду выделяемого тепла. Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.

Не оставляйте и не храните батарею в автомобиле в жаркую погоду, под солнечными лучами. Это может привести к утечке и перегреванию аккумулятора, что, в свою очередь, сокращает срок действия батареи.

Функция самозащиты батареи автоматически выключает телефон, когда он находится в экстремальных температурных условиях. В этом случае извлеките аккумулятор из телефона, установите его вновь и включите телефон.

Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству. Это может сократить срок его службы. В случае неиспользования аккумулятор разряжается.

Общий температурный режим использования: -10 °C – +55 °C. Температурный режим зарядки аккумулятора: 0 °C~+45 °C.

Длительность работы батареи зависит от условий использования и окружающей среды.

Если вам кажется, что аккумулятор или зарядное устройство неисправны, обратитесь в сервисный центр перед продолжением их эксплуатации.

15.1.1 Уход за аккумулятором

- Заряжайте аккумулятор, когда он почти полностью разрядился. Лучше всего дождаться полной разрядки аккумулятора.
- Не следует держать телефон с зарядным устройством, включенным в розетку, после того, как аккумулятор зарядился.
- Так как температура аккумулятора влияет на его способность к накоплению заряда, всегда перед началом зарядки согревайте/охлаждайте его до комнатной температуры. Не заряжайте аккумулятор телефона, если температура окружающего воздуха ниже 0 и превышает 45.
- Воздействие на аккумулятор чрезмерно высоких или чрезмерно низких температур снижает его срок службы. Это может привести к недоступности некоторых функций телефона, даже если аккумулятор полностью заряжен.
- Соприкосновение контактов аккумулятора с токопроводящими предметами может привести к короткому замыканию. Во избежание короткого замыкания, используйте аккумулятор только с данной моделью телефона.
- Не пользуйтесь поврежденными или неисправными аккумуляторами.

15.1.2 Утилизация аккумулятора

Неправильно утилизированные батареи приведут к загрязнению окружающей среды. Использованные батареи необходимо подвергать утилизации в надлежащем порядке.

Не сжигайте аккумулятор!

Утилизируйте батареи отдельно от бытовых отходов. Для защиты природных ресурсов отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку.

15.2 Правильное использование телефона

Пользуйтесь телефоном правильно (держите его возле уха). Не закрывайте верхнюю часть телефона, в которой скрыта встроенная антенна – это может ухудшить качество связи.

- Подключение

Пожалуйста, внимательно прочтите настоящую инструкцию, чтобы сделать подключение Вашего телефона к другим устройствам безопасным. Не подключайте телефон к не предназначенным для этого устройствам.

- Принадлежности

Во избежание поломок, следует пользоваться только штатными аккумулятором и аксессуарами.

- Обслуживание специалистами

Доверять разборку и ремонт своего телефона следует только профессиональным специалистам.

- Безопасность детей

Держите телефон вне досягаемости детей.

- Помехи

Радио волны могут оказать негативное влияние на качество связи Вашего телефона.

15.3 Ограничение мест использования

Пожалуйста, отключайте свой телефон в местах, в которых его использование запрещено или признано опасным. Строго придерживайтесь всех правил безопасности при использовании своего мобильного телефона.

Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом или поставщиком соответствующего медицинского оборудования по вопросам безопасности использования мобильного телефона.

Не рекомендуется располагать телефон рядом с чувствительными к электромагнитному излучению электронными медицинскими и прочими приборами, такими, как электронные слуховые аппараты, кардиостимуляторы, а также детекторы дыма т.п. В случае возникновения сбоев в работе приборов необходимо проконсультироваться с их изготовителями.

Необходимо соблюдать правила и рекомендации пользования сотовыми телефонами на заправках, химических производствах и прочих местах, где возможно наличие горючих материалов.

Выполняйте требования всех инструкций по безопасному использованию беспроводных устройств.

Необходимо соблюдать правила пользования мобильными устройствами в самолетах, лечебных учреждениях, заправках, химических производствах и прочих местах, где существуют ограничения на пользование мобильной связью, связанные

созданием помех для чувствительного к ним оборудования или наличием горючих материалов.

15.3.1 На борту самолета

Пожалуйста, перед полетом выключите телефон длительным нажатием питания/завершения вызова  или активировав функцию Режим полета через Меню Настройки – Телефон – Режим «Полет». Это поможет защитить навигационную систему самолета. В соответствии с требованиями безопасности полетов, использование мобильного телефона запрещено во время взлета, посадки, набора высоты, снижения и руления самолета.

15.3.2 Безопасность дорожного движения

Необходимо обеспечивать безопасность дорожного движения и следовать правилам пользования мобильной связью за рулем. Не пользуйтесь телефоном во время вождения автомобиля. При необходимости воспользоваться телефоном, пожалуйста, сначала остановите машину.

Находясь за рулем автомобиля, сосредоточьтесь на дорожной обстановке и не отвлекайтесь на телефон до тех пор, пока Ваш автомобиль не будет припаркован в безопасном месте.

Пользоваться телефоном во время вождения можно ТОЛЬКО в экстренных ситуациях и ТОЛЬКО с использованием режима «Hands-Free» (при использовании наушников с гарнитурой).

Ваш телефон может негативно влиять на некоторые специально не защищенные электронные системы.

Убедитесь, что установленное в автомобиле устройство надежно закреплено. Не помещайте мобильный телефон и его аксессуары в зону раскрытия подушки безопасности или рядом с ней.

Никогда не устанавливайте свой телефон в автомобиле без помощи квалифицированного специалиста.

В редких случаях излучение мобильного телефона при его использовании внутри салона автомобиля может приводить к сбоям в работе электронных систем автомобиля.

За дополнительной информацией обращайтесь к изготовителю автомобиля.

15.3.3 Окружающая среда

Во избежание выхода телефона из строя или его воспламенения, не рекомендуется подвергать устройство воздействию влажности, давления и высоких температур.

Не пользуйтесь телефоном, аккумулятором и зарядным устройством в дождь и в помещениях с повышенной влажностью (например, ванных комнатах).

Влажность и жидкость любого типа могут повредить компоненты устройства.

Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

Избегайте контактов телефона с водой. Если же это произошло, вам следует немедленно извлечь батарею из телефона и связаться с поставщиком.

Запрещается помещать телефон и его аксессуары в микроволновые печи. Это может привести к непредвиденным последствиям: от выхода из строя оборудования до пожара.

Не используйте телефон в среде со слишком низкой или слишком высокой температурой, никогда не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами. Высокая температура может привести к сокращению срока службы устройства, повредить аккумулятор и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей. Не храните устройство при низкой температуре. При повышении температуры устройства до нормальной возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению электронных плат. Наиболее приемлемая температура пользования мобильным устройством - 0 °C - 40 °C. Телефон не следует использовать на высоте свыше 2,000 м.

Не пытайтесь разобрать или вскрыть телефон – любые непрофессиональные действия могут привести к его поломке. Несоблюдение этого требования приведет к недействительности гарантии.

Пользуйтесь только оригинальными аксессуарами. Несоблюдение этого требования приведет к недействительности гарантии.

15.3.4 Заземление

Обеспечьте заземление компьютера, прежде чем подключать к нему устройство. Подключение телефона к оборудованию, не заземленному надлежащим образом, может привести к поражению электрическим током. Шнур питания компьютера имеет заземляющий проводник и заземляющую вилку. Вставьте вилку в смонтированную и заземленную сетевую розетку.

15.3.5 Избегайте механических воздействий

Не подвергайте устройство излишнему физическому воздействию. Не давите на экран, нажимайте кнопки без усилий. Перед тем, как присесть, вынимайте телефон из кармана брюк. На экран/корпус, треснувший из-за неправильного обращения, гарантия не распространяется.

Не допускайте протечки на телефон жидкостей - жидкости способны вызвать коррозию металлических частей и короткое замыкание.

Не красьте телефон. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их работу. Запрещается разбирать телефон и его элементы. Это может привести к выходу его из строя и протечке аккумулятора.

Держите телефон в недоступном для детей месте. Не кидайте мобильный телефон, поскольку подобное обращение может привести к выходу его из строя.

15.3.6 Соблюдайте правила эксплуатации

Если телефон не используется в течение длительного периода времени, храните его в безопасном месте, отключенным от сети.

Не производите включения/выключения телефона, если аппарат расположен близко к вашему уху.

Разговор в течение длительного периода времени может снизить качество связи за счет излучения тепла во время использования. Нагревание устройства не свидетельствует о неполадках.

Для предотвращения повреждения и выхода из строя телефона и его аксессуаров (аккумулятора, зарядного устройства) необходимо использовать только оригинальные аксессуары. Использование неоригинального аккумулятора или зарядного устройства может привести к течи аккумулятора или его воспламенению.

Не подключайте зарядное устройство к телефону, если в нем нет батареи. Перед тем как извлечь батарею, убедитесь, что телефон выключен; в противном случае вы можете потерять данные, хранящиеся в телефоне.

Во время зарядки телефон следует поместить в хорошо проветриваемое помещение, подальше от легковоспламеняющихся и взрывоопасных объектов. Нельзя заряжать телефон в минусовую температуру – это может привести к поломке устройства.

Грязь и пыль в розетке могут помешать нормальному процессу зарядки ввиду плохого контакта или потери соединения. Не забывайте протирать устройство от пыли.

Для чистки телефона, аккумулятора и зарядного устройства используйте мягкую, сухую ткань.

Не используйте для чистки устройства алкоголь, спирт, бензин, другие жидкости с высоким содержанием кислотных или щелочных компонентов.

Необходимый ремонт и замена внутренних составляющих проводятся специалистами по техническому обслуживанию в авторизованных сервисных центрах.

15.3.7 Местное регулирование

Устройство оснащено опциями аудио и видео записи, которые следует использовать в соответствии с законодательством. В некоторых странах запись телефонных разговоров преследуется по закону. При использовании функции записи соблюдайте соответствующие требования закона и правила, действующие в стране.

15.3.8 Экстренная помощь

С помощью устройства можно вызвать службу экстренной помощи. В случае пожара, дорожно-транспортного происшествия или ситуации, угрожающей вашему здоровью или жизни других людей, наберите номер местной службы экстренной помощи (стандарт системы GSM – номер 112).

*Подробная информация об экстренных вызовах представлена в разделе 4.9 (стр.23)****

15.3.9 Сохранность информации

Данные, сохраненные в памяти телефона, могут быть удалены из-за неосторожного обращения, ремонта или обновления программного обеспечения.

Пожалуйста, создавайте резервную копию важных телефонных номеров. Рингтоны (мелодии входящих звонков), текстовые сообщения, голосовые сообщения, фотографии и видео также могут быть удалены при сбросе настроек или обновлении. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный из-за потери данных. Перед утилизацией устройства создайте резервную копию данных и выполните сброс настроек во избежание попадания вашей личной информации к третьим лицам.

Подробная информация о резервном копировании представлена на страницах (страница Резервное копирование) данного руководства.

16 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Все наименования установленных сторонних приложений являются зарегистрированными торговыми марками. Сервисы третьих лиц, установленные на устройстве, могут запрашивать доступ к личной информации. Возможна отправка служебных данных посредством мобильных сетей. Данная информация может использоваться для активации гарантии и лицензий на программное обеспечение. Внимательно изучите политику конфиденциальности сторонних приложений.

Мобильные устройства Care-Phone 5 и Care-Phone 6 соответствуют международным требованиям к уровню облучения в радиочастотном диапазоне. Предельное значение удельного коэффициента поглощения (SAR) не превышает 2,0 Вт/кг. Данные нормы допустимых границ безопасного облучения были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP и исключают возможность нанесения угроз здоровью человека.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления. Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.

Новые версии телефона могут выпускаться без дополнительного уведомления. Наша компания оставляет за собой право решающего голоса при толковании или интерпретации настоящей инструкции.

Изготовитель не несет ответственности за последствия несоблюдения приведенных в настоящей Инструкции требований и правил и ненадлежащего использования телефона.

™ Onext является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены.