# Краткое руководство

Nokia 150 Dual SIM

## Правила техники безопасности

Ознакомьтесь с перечисленными ниже правилами техники безопасности. Нарушение этих правил может быть опасным или противоречащим местным правилам и законодательству. Дополнительная информация приведена в полном руководстве пользователя.

**ВЫКЛЮЧАЙТЕ В МЕСТАХ, ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО**
Выключайте устройство в местах, где его использование запрещено, опасно либо может вызвать помехи, например в самолете, в больницах или рядом с медицинским оборудованием, в местах хранения топлива, химических веществ или взрывоопасных материалов. Следуйте всем инструкциям в местах с ограничениями на использование.

**БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО**
Строго соблюдайте местное законодательство. Не держите в руке мобильное устройство за рулем движущегося автомобиля. Помните о том, что безопасность дорожного движения имеет первостепенное значение!

**РАДИОПОМЕХИ**
Любые беспроводные устройства подвержены воздействию радиопомех, которые могут ухудшить качество связи.

**ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ**
Работы по настройке и ремонту изделия должны проводить только квалифицированные специалисты.

**АККУМУЛЯТОРЫ, ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА И ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ**
Используйте только совместимые зарядные устройства и аксессуары, рекомендованные компанией HMD Global для данного устройства. Не подключайте несовместимые устройства.

**ЗАЩИТА УСТРОЙСТВА ОТ ВЛАГИ**
Данное устройство не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания влаги.

**ЗАЩИТА СЛУХА**
Длительное прослушивание при максимальной громкости может привести к повреждению слуха. Старайтесь не подносить устройство близко к уху при включенном громкоговорителе.

**SAR**
Данное устройство отвечает требованиям к уровню мощности облучения в РЧ-диапазоне при использовании в обычном рабочем положении (рядом с ухом) либо на расстоянии не менее 5 мм от тела. Конкретные максимальные значения SAR приведены в разделе «Информация о сертификации (SAR)» данного руководства. Дополнительные сведения см. на странице **www.sar-tick.com**.

Чехлы, крепящиеся к ремню футляры и другие держатели для ношения устройства на теле не должны содержать металлических деталей. При этом устройство должно находиться на указанном выше расстоянии от тела. Обратите внимание на то, что мобильные устройства могут излучать энергию, даже если вы не разговариваете по телефону.

9266025 Выпуск 2.0 RU RM-1190

Vendor Code:XXXXXX

## Клавиши и компоненты

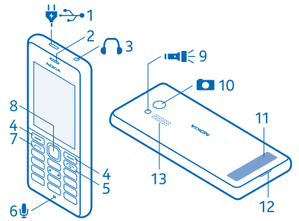

1 Разъем для зарядного устройства
2 Динамик телефона
3 Разъем наушников (3,5 мм)
4 Клавиши выбора
5 Клавиша разъединения/питания
6 Микрофон
7 Клавиша вызова
8 Клавиша прокрутки
9 Фонарь
10 Камера
11 Область антенны
12 Разъем для открытия задней панели
13 Громкоговоритель

Чтобы заблокировать клавиатуру, быстро нажмите и выберите **Блок.кл.**.

Чтобы разблокировать клавиатуру, быстро нажмите и выберите **Сн. блок.**.

Чтобы быстро включить задний фонарик в режиме ожидания, дважды нажмите клавишу прокрутки вверх. Для выключения фонарика нажмите клавишу прокрутки вверх еще раз. Не светите фонариком в глаза.

Не следует без необходимости прикасаться к антенне во время ее использования. Прикосновение к антеннам ухудшает качество связи и может привести к сокращению времени работы от аккумулятора из-за повышения мощности излучаемого сигнала.

Не подключайте аппаратуру, которая формирует выходной сигнал, поскольку в результате устройство может оказаться повреждено. Не подключайте источники напряжения к звуковому разъему. При подключении к аудиоразъему внешнего устройства или мини-гарнитуры, отличных от рекомендованных для данного устройства, уделите особое внимание уровню громкости.

Детали устройства обладают магнитными свойствами. Возможно притяжение металлических предметов к устройству. Не держите рядом с устройством кредитные карточки и другие магнитные носители информации. Это может привести к удалению информации.

Некоторые аксессуары, указанные в данном руководстве, такие как зарядное устройство, мини-гарнитура или кабель для передачи данных, могут продаваться отдельно.

**Примечание:** Можно установить в телефоне запрос защитного кода. Предустановленный код: 12345. Измените его, чтобы защитить свою конфиденциальность и личные данные. Обратите внимание, что при изменении кода необходимо запомнить новый код, поскольку компания HMD Global не имеет возможности открыть или обойти его.

## Вставьте SIM-карту, карту памяти и аккумулятор

**Важное замечание:** Это устройство поддерживает только стандартные SIM-карты (см. рисунок). Использование несовместимых SIM-карт может привести к повреждению самой карты и устройства, а также повреждению информации, записанной на карте. По вопросам использования SIM-карт с вырезом mini-UICC обращайтесь к своему оператору мобильной связи.

Используйте только совместимые карты памяти, рекомендованные для данного устройства. Использование несовместимых карт памяти может привести к повреждению самой карты и устройства, а также повреждению информации, записанной на карте памяти.

**Примечание:** Перед снятием панелей необходимо выключить питание устройства и отсоединить зарядное и другие устройства. При замене панелей не дотрагивайтесь до электронных компонентов. Не храните и не используйте устройство со снятыми панелями.

**1.** Вставьте палец в небольшой разъем в нижней части телефона, поднимите и снимите крышку.

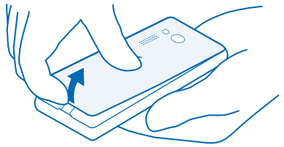

**2.** Если аккумулятор находится в телефоне, извлеките его.

**3.** Вставьте SIM-карту в разъем для SIM-карты 1 контактной стороной вниз. Если у вас есть вторая SIM-карта, вставьте ее в разъем для SIM-карты 2.

В режиме ожидания обе SIM-карты, установленные в устройство, доступны одновременно, однако пока одна из SIM-карт активна (например, во время звонка), вторая карта может быть недоступна.

**4.** При наличии карты памяти вставьте ее в разъем для карты памяти.
**5.** Совместите контакты аккумулятора и вставьте аккумулятор.
**6.** Установите заднюю панель на место.

**Извлечение SIM-карты**
Откройте заднюю панель, извлеките аккумулятор и выньте SIM-карту.

**Извлечение карты памяти**
Откройте заднюю панель, извлеките аккумулятор и выньте карту памяти.

**Включение телефона**
Нажмите и удерживайте нажатой клавишу включения.

## Зарядка аккумулятора

**1.** Подсоедините зарядное устройство к сетевой розетке.
**2.** Подключите зарядное устройство к телефону. По завершении отключите зарядное устр-во от тел-на, а затем от сетевой розетки.

Если аккумулятор полностью разряжен, пройдет несколько минут до появления индикатора уровня заряда аккумулятора.

## Выбор используемой SIM-карты

**1.** Выберите **Меню** > **Параметры** > **С двумя SIM-картами**.
**2.** Чтобы выбрать SIM-карту для вызовов, нажмите **SIM-карта для вызовов** и укажите нужный вариант.
**3.** Чтобы выбрать SIM-карту для сообщений, нажмите **SIM-карта для сообщений** и укажите нужный вариант.

## Посылка вызова

**1.** Введите номер телефона.

Чтобы ввести **+** для международных вызовов, нажмите клавишу ***** дважды.

**2.** Нажмите . По запросу выберите нужную SIM-карту.
**3.** Для завершения вызова нажмите .

**Ответ на вызов**
Нажмите .

## Отправка и прием сообщений

**1.** Выберите **Меню** > **Сообщения** > **Новое сообщен.**.
**2.** Введите текст сообщения и нажмите . По запросу выберите нужную SIM-карту.
**3.** Введите номер телефона или выберите **Поиск** и получателя в списке контактов.
**4.** Выберите **ОК**.

Можно отправлять текстовые сообщения, количество символов в которых превышает предел, установленный для одного сообщения. Более длинные сообщения передаются в двух и более сообщениях. Поставщик услуг может начислять соответствующую оплату. Символы с надстрочными знаками и другими метками, а также символы некоторых языков занимают больше места, уменьшая количество символов, которое можно отправить в одном сообщении.

**Чтение сообщения**
На заблокированном экране выберите **Читать**.

## Фотосъемка

**1.** Чтобы включить камеру, выберите **Меню** > **Камера**.
**2.** Увеличения или уменьшения изображения воспользуйтесь прокруткой вверх или вниз.
**3.** Для выполнения фотосъемки выберите .

## Удаление личного содержимого с телефона

Удаляя личное содержимое с телефона, обратите внимание на то, удаляете ли Вы содержимое из памяти телефона или с SIM-карты.

**1.** Чтобы удалить сообщения, нажмите **Меню** > **Обмен сообщениями** > **Удалить сообщения** и выберите папку, которую нужно очистить. По запросу выберите **Удалить все** > **ОК**.
**2.** Чтобы удалить контакты, выберите **Меню** > **Контакты** > **Удалить** > **Удалить все** > **Телефон**.
**3.** Для удаления информации о вызовах выберите **Меню** > **Журн. выз.** > **Очист. журнал выз.** > **Все вызовы**.
**4.** Проверьте, что все личное содержимое удалено.

Содержимое и информация, хранящиеся на карте памяти, не удаляются.

**Удаление всего содержимого с телефона и восстановление исходных настроек**
Для восстановления исходных настроек телефона и удаления всех данных с него на главном экране введите ***#7370#**.

## Политика послепродажного обслуживания

Необходима помощь после приобретения телефона? За помощью и консультацией обратитесь в магазин, где была сделана покупка. Сохраните чек как свидетельство о покупке для использования при гарантийном обслуживании.

## Найдите номер Вашей модели и серийный номер (IMEI)

При необходимости обратиться в службу поддержки или к поставщику услуг Вам может потребоваться такая информация, как номер модели и серийный номер (IMEI). Чтобы узнать номер модели, наберите ***#0000#**. Для просмотра серийного номера наберите ***#06#**.
Если у вас телефон с двумя SIM-картами, необходим только номер IMEI1.
Вы можете также найти информацию на этикетке Вашего телефона, которая находится под аккумулятором.
Номер IMEI также отображается на коробке с комплектом поставки.

## Информация о продукции и технике безопасности

Информацию по политике конфиденциальности HMD Global Oy (Ltd.) см. по адресу **nokia.com/mobile-privacy**.
Электронное руководство пользователя, дополнительную информацию и сведения по устранению неполадок можно найти на странице **www.nokia.com/mobile-support**.

### Услуги сети и их стоимость

Вы можете использовать свое устройство только в сети GSM 900, 1800 МГц. Необходима подписка на обслуживание, предоставляемое поставщиком услуг.
Для использования некоторых функций и услуг, а также для загрузки контента (в том числе бесплатного) необходимо подключение к сети. При этом по сети могут передаваться большие объемы данных, передача которых тарифицируется. Вам может понадобиться подписка на некоторые функции.

### Вызовы служб экстренной помощи

**Важное замечание:** Гарантировать связь при любых обстоятельствах невозможно. В случае особо важных соединений (например, при вызове скорой медицинской помощи) не стоит рассчитывать только на беспроводной телефон.

Перед выполнением вызова:
• Включите телефон.
• Перейдите в зону с достаточным уровнем радиосигнала.
**1.** Нажимайте повторно клавишу завершения вызова до тех пор, пока не появится главный экран.
**2.** Введите номер службы экстренной помощи, установленный для вашего региона. В разных сетях для вызова службы экстренной помощи используются различные номера.
**3.** Нажмите клавишу вызова.
**4.** Сообщите всю необходимую информацию с максимально возможной точностью. Не прерывайте связи, не дождавшись разрешения.
Возможно, потребуется также выполнить перечисленные ниже действия.

• Установите SIM-карту в телефон.
• При запросе PIN-кода введите номер службы экстренной помощи, установленный для вашего региона, и нажмите клавишу вызова.
• Отключите в телефоне ограничения на вызовы, например запреты вызовов, разрешенные номера и закрытые абонентские группы.

### Уход за устройством

Данное устройство, аккумулятор, зарядное устройство и аксессуары требуют осторожного обращения. Соблюдение приведенных ниже рекомендаций позволит содержать устройство в рабочем состоянии.
• Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство извлеките аккумулятор и высушите устройство.
• Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях.
• Не храните устройство при повышенной температуре. Высокие температуры могут привести к повреждению устройства или аккумулятора.
• Не храните устройство при низкой температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению устройства.
• Не открывайте корпус устройства способом, отличным от указанного в данном руководстве.
• Несанкционированные изменения могут привести к повреждению устройства и к нарушению установленных правил эксплуатации радиооборудования.
• Оберегайте устройство и аккумулятор от падения, ударов и тряски. При неосторожном обращении оно может сломаться.
• Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью.
• Не раскрашивайте устройство. Краска может помешать нормальной работе.
• Для достижения оптимальной производительности время от времени выключайте устройство и извлекайте из него аккумулятор.